



# DUAL BANT GSM TELEFON SGH-T100

## KULLANIM KILAVUZU



# İçindekiler

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Güvenlik Önlemleri .....</b>                                                     | <b>5</b>  |
| <b>Satış Paketinde Bulunanlar .....</b>                                             | <b>7</b>  |
| <b>Telefonunuz.....</b>                                                             | <b>8</b>  |
| Telefonunuzun Genel Görünümü .....                                                  | 8         |
| Ekran.....                                                                          | 11        |
| Servis Işığı.....                                                                   | 14        |
| <b>Başlarken.....</b>                                                               | <b>15</b> |
| SIM Kartı ve Bataryayı Yerleştirme .....                                            | 15        |
| Bataryayı Şarj Etme.....                                                            | 17        |
| Telefonu Açma/Kapatma .....                                                         | 20        |
| Kulaklıklılı Mikrofonu Kullanma.....                                                | 21        |
| <b>Arama Fonksiyonları .....</b>                                                    | <b>22</b> |
| Arama Yapma.....                                                                    | 22        |
| Ses Seviyesini Ayarlama .....                                                       | 24        |
| Gelen Aramayı Cevaplama.....                                                        | 25        |
| Cevapsız Aramaları Görüntüleme .....                                                | 26        |
| Görüşme Sırasında Yapabilecekleriniz.....                                           | 28        |
| <b>Rehber.....</b>                                                                  | <b>35</b> |
| Telefon Numarasını İsimle Kaydetme .....                                            | 35        |
| Rehber Seçenekleri .....                                                            | 36        |
| SIM Belleği ile Hızlı Arama Yapma .....                                             | 39        |
| Rehberdeki Bir Numarayı Bulma<br>ve Arama Yapma.....                                | 40        |
| Bir Numarayı Servis Dizinini veya Bilgi Numaralarını<br>Kullanarak Arama Yapma..... | 41        |

Bu kılavuzdaki bilgiler basıldığı tarih için geçerlidir; bununla birlikte, Samsung tüm özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuz içindeki bilgilerin bazıları yüklenen yazılıma, SIM kartınıza veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak sizin telefonunuzdan farklı olabilir.

# İçindekiler (Devam)

## Metin Giriş .....42

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Metin Giriş Modunu Değiştirme ..... | 43 |
| T9 Modunu Kullanma .....            | 44 |
| ABC Modu.....                       | 46 |
| Numara Modu.....                    | 48 |
| Sembol Modu.....                    | 48 |

## Fonksiyonları ve Seçenekleri Seçme.....49

## Menüyü Kullanma .....51

|                  |    |
|------------------|----|
| Menü Yapısı..... | 52 |
|------------------|----|

## Arama Kaydı .....55

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Cevapsız Aramalar (Menü 1-1)..... | 55 |
| Gelen Aramalar (Menü 1-2).....    | 55 |
| Giden Aramalar (Menü 1-3).....    | 56 |
| Arama Süresi (Menü 1-4) .....     | 56 |
| Arama Ücreti (Menü 1-5) .....     | 57 |

## Kısa Mesajlar.....58

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Telesekreter (Menü 2-1) .....       | 58 |
| Mesajları Oku (Menü 2-2).....       | 59 |
| Mesajları Yaz (Menü 2-3) .....      | 61 |
| Hazır Mesaj Listesi (Menü 2-4)..... | 62 |
| Mesaj Ayarları (Menü 2-5).....      | 62 |
| Şebeke Yayınları (Menü 2-6).....    | 63 |
| Resimli Mesajlar (Menü 2-7).....    | 65 |

## Ses Fonksiyonları .....67

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Sesle Arama (Menü 3-1) ..... | 67 |
| Sesli Komut (Menü 3-2).....  | 70 |
| Sesli Not (Menü 3-3).....    | 70 |

## Ses Ayarları.....72

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Zil Sesi Tonu (Menü 4-1).....     | 72 |
| Besteleyici (Menü 4-2) .....      | 73 |
| Zil Sesi Seviyesi(Menü 4-3) ..... | 75 |
| Uyarı Tipi (Menü 4-4).....        | 75 |
| Tuş Takımı Tonu (Menü 4-5).....   | 76 |
| Mesaj Uyarı Tonu (Menü 4-6).....  | 76 |
| Hata Uyarı Tonu (Menü 4-7).....   | 77 |
| Dakika Uyarısı (Menü 4-8).....    | 77 |
| Bağlantı Uyarısı (Menü 4-9) ..... | 77 |

## Ayarlar.....78

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Telefon Ayarları (Menü 5-1).....  | 78 |
| Şebeke Servisi (Menü 5-2) .....   | 84 |
| Güvenlik Ayarları (Menü 5-3)..... | 94 |
| Ekran Ayarları (Menü 5-4) .....   | 97 |
| WAP Ayarları (Menü 5-5).....      | 98 |

## Düzenleyici..99

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Ajanda (Menü 6-1).....          | 99  |
| Alarm (Menu 6-2).....           | 101 |
| Hesap Makinesi (Menü 6-3) ..... | 103 |
| İş Listesi (Menü 6-4) .....     | 105 |
| Takvim (Menü 6-5).....          | 106 |
| Dünya Saatleri (Menü 6-6) ..... | 107 |
| Saat ve Tarih(Menü 6-7).....    | 108 |

## İçindekiler (Devam)

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| <b>Oyunlar.....</b>                       | <b>109</b> |
| Air Shooting (Menü 7-1) .....             | 110        |
| Uzay Savaşı (Menü 7-2) .....              | 111        |
| My Pet (Menü 7-3).....                    | 112        |
| <b>WWW Servisleri .....</b>               | <b>113</b> |
| Ana Sayfa (Menü 8-1)... ..                | 113        |
| Sayfa İşareti (Favoriler) (Menü 8-2)..... | 114        |
| Git... (Menü 8-3).....                    | 115        |
| WAP Tarayıcısıyla Gezinti .....           | 115        |
| Metin, Numara veya Sembol Girme .....     | 117        |
| Şebeke Bağlantı Bilgisi .....             | 118        |
| <b>Diğer Servisler .....</b>              | <b>119</b> |
| ALS (Alternatif Hat Servisi) .....        | 119        |
| <b>Sorun Giderme .....</b>                | <b>121</b> |
| <b>Başvuru Bilgileri .....</b>            | <b>124</b> |
| Erişim Kodları.....                       | 124        |
| Batarya Kullanımı.. ..                    | 127        |
| Güvenlik Bilgileri .....                  | 129        |
| <b>Sözlük.....</b>                        | <b>133</b> |
| <b>Dizin.....</b>                         | <b>137</b> |
| <b>Hızlı Başvuru Kartı.....</b>           | <b>141</b> |

## Güvenlik Önlemleri

Bu basit yönergeleri okuyun. Talimatlara uyulması tehlikeli veya yasalara aykırı olabilir. Daha ayrıntılı güvenlik bilgisi için bkz: “Güvenlik Bilgileri” bölümü, sayfa 129.

### **Yol güvenliği her şeyden önce gelir**

Araç kullanırken cep telefonunu kullanmayın; önce aracınızı park edin. Bazı ülkelerde araç kullanımını sırasında cep telefonu kullanımının yasak olduğunu unutmayın.

### **Akaryakıt alırken cep telefonunuzu kapatın**

Telefonunuzu benzin istasyonlarında, yakıt veya kimyasal madde bulunan yerlerde kullanmayın.

### **Uçakta cep telefonunuzu kapatın**

Kablosuz telefonlar etkileşime ve elektronik arızaya yol açabilir. Uçakta kullanılmaları yasak ve tehlikelidir.

### **Hastanede cep telefonunuzu kapatın**

Yönetmeliklere ve kurallara uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapalı tutun.

### **Özel yönetmeliklere uyun**

Tüm bölgelerde, yürürlükteki özel yönetmelikleri takip etmeyi unutmayın; cep telefonu kullanımının yasak olduğu veya etkileşime/tehlikeye neden olabileceği yerlerde (örneğin hastanede) telefonunuzu daima kapalı tutun.

### **Etkileşim**

Radyo dalgalarıyla etkileşim, tüm kablosuz telefonların performansını etkileyebilir.

**Yetkili servisleri kullanın**

Cihazı yalnızca yetkili servis personeli onarabilir. Sadece onaylı aksesuarlar ve bataryalar kullanın

**Özenli kullanın**

Sadece normal konumda (kulakta) kullanın. Telefon açıkken gerekmedikçe antene temas etmeyin.

**Acil aramalar**

Telefonunuzun açık ve kapsama alanı içinde olduğundan emin olun. Acil arama numarasını (112 veya diğer bir resmi acil arama numarası) girin ve  tuşuna basın. Konumunuzu belirtin. Kapatmanız istenmeden görüşmeyi bitirmeyin.

**İyonize Etmeyen Radyasyon**

Normal çalışma sırasında insan vücudunun herhangi bir bölümü antenle temas etmemelidir.

**ÖNEMLİ!** Bu ürünle birlikte, yalnızca SAMSUNG onaylı aksesuarlar ve bataryalar kullanılmalıdır. Farklı bir şarj cihazının kullanımı telefonla ilgili her türlü onayı ve garantiyi geçersiz kılar ve tehlikeli olabilir.

**DIKKAT**


Yalnızca üretici tarafından önerilen, aynı veya eşdeğer tipteki ürünlerle değiştirin. Kullanılmış bataryaları üreticinin talimatlarına uygun olarak atın.

# Satış Paketinde Bulunanlar


Paketinizde aşağıdaki öğeler bulunmaktadır.



Telefon

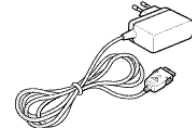

Seyahat Hızlı Şarj Cihazı





Batarya Şarj Cihazı



Bataryalar

Takılabilir  
Kulaklıklılı Mikrofon

Bileklik

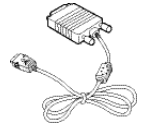Kullanım  
KılavuzuPC Link for  
GSM Sürüm 1.0Yükleme Kablosu  
(Yalnızca Resim ve Zil Sesi Yükleme İçin)

Ayrıca, bölgenizdeki SAMSUNG satıcısında aşağıdaki aksesuarları bulabilirsiniz:

- Çakmak Kablolulu şarj cihazı
- Araba Kızağı
- Standart ve Ömrü Uzatılmış bataryalar
- Veri kiti

# Telefonunuz

## Telefonunuzun Genel Görünümü

Aşağıdaki resimler, telefonunuzun ana öğelerini göstermektedir.



### Ses Seviyesi

Görüşme sırasında, kulaklığın ses seviyesini ayarlar. Bekleme modunda telefonun kapağı açık durumdayken, bu tuşlarla tuş takımının ses seviyesi ayarlanır. Gelen aramayı reddetmek için telefonun kapağı kapalı durumdayken ses seviyesi tuşuna basın ve basılı tutun.



### Tuş Fonksiyonlar



**Seçenek tuşları**, üzerlerindeki (ekranın alt satırında) metinde belirtilen fonksiyonları gerçekleştirir.



**Menü içinde**, menü seçeneklerini ve rehber hafızasını taramanızı sağlar. Bekleme modunda ilgili menülere giden kısayol tuşu fonksiyonunu görür.

## Tuş Fonksiyonlar (devam...)



Ekrandaki karakterleri siler.



Bekleme modunda WWW servislerine hızlı erişim sağlar.



Arama yapar veya gelen aramayı cevaplar. *Bekleme modunda*, son aranan numarayı yeniden arar. *Menü içinde*, menü fonksiyonu seçer ya da telefon veya SIM kartın hafızasına girmiş olduğunuz, isim gibi bilgileri kaydeder.



Görüşmeyi bitirir. Ayrıca, basılı tutulduğunda telefonu açar veya kapatır. *Menü içinde*, bekleme moduna döner ve girişinizi iptal eder.



Sayı, harf ve özel karakterler girmenizi sağlar.




Farklı fonksiyonlarda farklı amaçlarla kullanılır. # tuşu bekleme modunda basılı tutulduğunda, uyarı tipini geçerli uyarı tipinden titreşime **geçir**



## Ekran

### Ekranın Genel Görünümü

Ekran üç alandan oluşur.

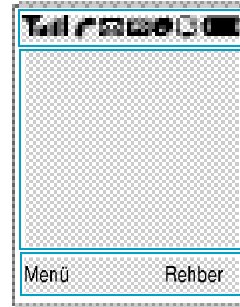

Simgeler

Metin ve grafik alanı

Seçenek tuşu göstergeleri

### Alan

### Açıklama

İlk satır

Çeşitli simgeler görüntüler (aşağıya bakın).

Orta satırlar

Mesajları, talimatları ve girdiğiniz her türlü bilgiyi (örneğin aranacak numarayı) görüntüler.

Son satır

Seçenek tuşlarına o anda atanmış fonksiyonları ve geri dönme sembolünü gösterir.

## Simgeler

-  **Sinyal gücü:** Alınan sinyalin gücünü gösterir. Daha çok sayıda çubuk, daha güçlü sinyal demektir.
-  **Servis:** Arama sırasında görünür.
-  **Yeni Mesaj:** Yeni bir yazılı mesaj geldiğinde görünür.
-  **Yeni Sesli Mesaj:** Telesekretere yeni bir sesli mesaj geldiğinde görünür.
-  **Titreşim açık:** Titreşim modu açık olduğunda görünür. Gelen aramalarda telefon çalmaz, titreşir.
-  **Alarm açık:** Bir alarm ayarladığınızda görünür.
-  **Batarya gücü:** Batarya seviyesini gösterir. Ne kadar çok çubuk görürseniz o kadar dolu demektir.

## Aydınlatma

Ekran ve tuş takımı bir ışıkla aydınlatılır. Herhangi bir tuşa bastığınızda, ekran aydınlanır. **Telefon Ayarları** menüsündeki **Aydınlatma** seçeneğine bağlı olarak, belirlediğiniz süre içinde herhangi bir tuşa basılmazsa aydınlatma kapanır. Telefon bir araç kitine bağlı olduğunda, aydınlatma sürekli olarak açık kalır (isteğe bağlı)

Aydınlatmanın etkin olduğu süreyi belirlemek için **Aydınlatma** menü seçeneğini (5-1-5) ayarlayın; ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 80.

## Dış Ekran


Telefonunuzun dış kapağında bir ekran bulunur. Bu ekranda Sinyal Gücü, Titreşim ve Batarya Gücü sembolünü gösterilir. Ayrıca gelen arama veya mesajınız, cevapsız aramalarınız olduğunu gösterir, alarmin ayarlandığı saatte sizi uyarır.

Telefonun kapağı kapalıyken ses seviyesi tuşunu basılı tuttuğunuzda, dış ekranın ışığı aydınlanır.

## Servis Işıđı

Servis ışığı, telefonun üst sağ köşesinde dir. Telefonunuz kapsama alanındaysa yanıp söner.

Servis ışığını devreye sokmak veya devreden çıkarmak için **Servis Işıđı** menü seçeneđini (5-1-6) ayarlayın; ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 81.

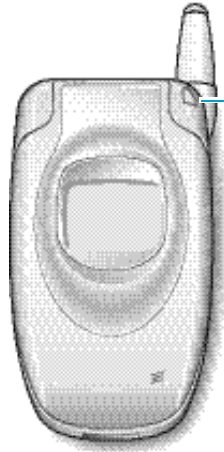


Servis ışığı

## Başlarken


### SIM Kartı ve Bataryayı Yerleştirme

- SIM kartlarını küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayın.
- SIM kart ve üzerindeki bağlantı noktaları çizilme veya bükülme sonucu kolayca zarar görebileceğinden, kartı tutarken, takarken veya çıkarırken özen gösterin.
- SIM kartını takmadan önce telefonun kapalı olduğundan emin olun, daha sonra bataryayı çıkarın.


1. Gerektiğinde, ekranda kapanış canlandırması görününceye kadar  tuşunu basılı tutarak telefonu kapatın.
2. Telefonun arkasında, bataryanın üst kısmında bulunan mandalı çekip itin ve bu durumda tutun. Bataryayı çıkarın.

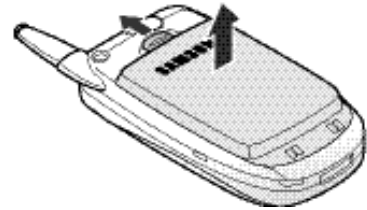

3. SIM kartı, kesik köşesi üst sola ve kartın altın bağlantı noktaları telefona bakacak şekilde iki tırnağın altına yerleştirin ve itin.

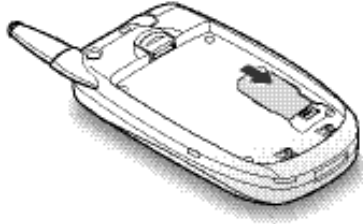

4. Bataryayı tekrar telefona takın. Önce bataryanın alt dişlerini telefondaki yuvalara yerleştirin, ardından telefonun arkasına doğru yerine oturan kadar bataryayı itin. Telefonu açmadan önce bataryanın doğru şekilde takıldığından emin olun.

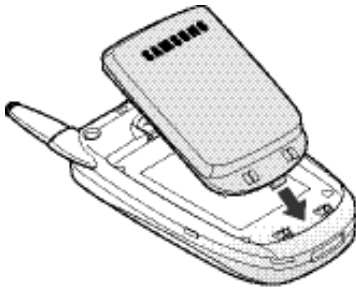

## Bataryayı Şarj Etme


Telefonunuz, şarj edilebilir bir Li-ion batarya ile çalışır. Yalnızca onaylı batarya ve şarj cihazlarını kullanın. Ayrıntılı bilgi için bölgenizdeki SAMSUNG yetkili satıcısına başvurun.

**Not:** Telefonunuzu ilk kez kullanmadan önce, bataryayı tam olarak şarj etmeniz gerekir. Boşalmış bir Standart batarya, yaklaşık 120 dakikada, Ömrü Uzatılmış batarya ise 150 dakikada tamamen şarj olur.

## Seyahat Hızlı Şarj Cihazının Kullanımı

Telefon, batarya şarj edilirken kullanılabilir.

1. Seyahat şarj cihazının kablosunu telefonun alt kısmına takın. Kablo konektöründeki okun, telefonun ön kısmına doğru baktığından emin olun.

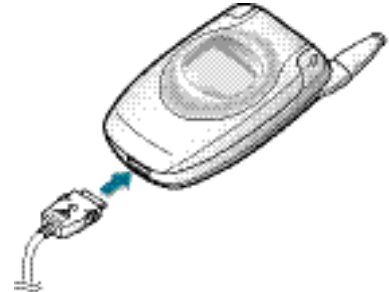

2. Şarj cihazının adaptörünü standart bir prize takın.

Batarya şarj olurken, ekranın sağ üst köşesindeki batarya sembolü sürekli olarak dolar.

3. Şarj işlemi tamamlandığında şarj cihazının adaptörünü prizden çıkarın.

Adaptörü, konektörün iki yanındaki gri tuşlara basıp dışarı çekerek telefonda çıkarın.




## Zayıf Batarya Göstergesi

Batarya zayıflayıp yalnızca birkaç dakikalık görüşme süresi kaldığında, batarya sensöründe boş batarya sembolü (  ) yanıp sönmeye başlar, bir uyarı sesi duyulur ve ekranda düzenli aralıklarla bir mesaj görüntülenir. Batarya telefonu çalıştıramayacak kadar zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır.

## Telefonu Açma/Kapatma

1. Telefonun kapağını açın.
2. Telefonu açmak için  tuşunu bir saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun.
3. Şifre girilmesi isteniyorsa, şifreyi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Şifre, üretici tarafından 0000 olarak ayarlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 124.
4. Telefon PIN kodu girilmesini istiyorsa, PIN kodunu tuşlayın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 125.  
Telefon, onaylı bir şebeke sağlayıcısına kayıtlı olduğunda, ana ekranda ve kapak ekranında görüntülenen bekleme ekranı aşağıdaki gibidir.

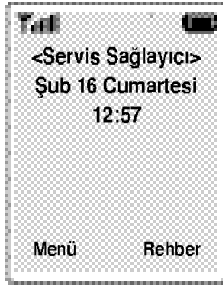

<Ana ekran>



<Dış ekran>

**Not:** Ekran dili, takılan SIM kart ile belirlenir. Dili değiştirmek için **Dil** menü seçeneğini (5-1-3) kullanın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 79.

5. Telefonu kapatmak istediğinizde,  tuşunu iki saniyeden uzun bir süre basılı tutun.

## Kulaklıklılık Mikrofonu Kullanma

Kulaklıklılık mikrofonu telefonun üstündeki jaka bağladığınızda, kulaklıklılık mikrofonun üzerindeki düğme telefonun kapağını açmadan veya telefon-daki herhangi bir tuşa basılmasına gerek olmadan aşağıdaki şekilde çalışır.

Son aranan numarayı yeniden arama: Bekleme modunda düğmeye iki kere basın.

Gelen aramayı cevaplama: Arama geldiğinde düğmeye basın.

Aramayı bitirme: Arama sırasında düğmeye basın.

**Not:** **Aktif Kapak** menü seçeneği (5-1-10) Sesle Arama veya **Sesli Komut** olarak ayarlandığında, düğmeye basarak sesle aramayı veya sesli komutu kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 82.

# Arama Fonksiyonları

## Arama Yapma

Bekleme ekranı görüntülenirken, alan kodunu ve telefon numarasını girip  tuşuna basın.

**Not: Otomatik Tekrar Arama** seçeneğini (5-1-7)

**AÇIK** olarak ayarlarsanız (bkz: sayfa 81) ve aranan kişi cevap vermezse veya hat meşgulse, numara otomatik olarak on defaya kadar tekrar aranır.

## Uluslararası Aramalar

1. Uluslararası arama öneki için  tuşunu basılı tutun. + karakteri belirir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin, ardından  tuşuna basın.

## Numarayı Düzeltme

**Bunu silmek için:**

**Şunu yapın:**

Görüntülenen son rakam

← seçenek tuşuna basın.

Numaradaki herhangi bir başka rakam

İmleç ( | ), silinecek rakamın hemen sağına gelinceye kadar  veya  tuşuna basın. ← seçenek tuşuna basın.

Tüm ekran

← seçenek tuşunu bir saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun.

## Aramayı Bitirme

Aramanızı bitirdiğinizde,  tuşuna kısaca basın.

## Rehberi Kullanarak Arama Yapma

Düzenli olarak aradığınız kişilerin isim ve telefon numaralarını, SIM karta ve rehber adı verilen telefon hafızasına kaydedebilirsiniz. Daha sonra bu numarayı yeniden aramak için ismi seçmeniz yeterlidir. Rehber özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 35.

## Sesle Arama

**Aktif Kapak** seçeneğini (5-1-10) **Sesle Arama**'ya (bkz: sayfa 82) ayarlarsanız, telefonun kapağını açtığınızda bir isim söyleyebilirsiniz. Ardından bu isimle kaydedilen numara otomatik olarak aranır. Sesle Arama özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 67.

## Son Numarayı Yeniden Arama


Telefon, en son aranan 10 numarayı kaydeder. Bunlardan birini tekrar aramak için aşağıdaki işlemleri yapın.

1. Ekranda herhangi bir karakter varsa,  tuşuna basarak bekleme moduna dönün.

2. Son aranan numaralar listesine ulaşmak için  tuşuna basın.
3. İstedığınız numara görüntüleninceye dek  veya  tuşunu kullanarak Yeniden Arama listesini tarayın.
4. Görüntülenen numarayı aramak için  tuşuna basın.

## Ses Seviyesini Ayarlama

Görüşme sırasında kulaklıktaki ses seviyesini ayarlamak isterseniz, telefonun sol yanındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın.



Bekleme modunda telefonun kapağı açıkken, aynı tuşlarla tuş takımı ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

## Gelen Aramayı Cevaplama

Arama geldiğinde, telefon çalar ve ekranın ortasındaki telefon sembolü yanıp söner. Arayanın kimliği belirlenebilirse, ekranda numarası (veya rehberde kayıtlıysa ismi) görüntülenir.

1. Gelen aramayı cevaplamak için telefonun kapağını açın. Telefonun kapağı açıksa,  tuşuna veya **Kabul** seçeneğe tuşuna basın.

**Tek Tuşla Cevap** menü seçeneği (5-1-4) **AÇIK** olarak ayarlanırsa,  tuşu ve **Reddet** seçeneğe tuş dışında herhangi bir tuşa basarak gelen aramayı cevaplayabilirsiniz (bkz: sayfa 80).

**Not:** Gelen aramayı reddetmek için **Reddet** seçeneğe tuşuna veya  tuşuna basın. Telefonun kapağı kapalıyken telefonun sol yanındaki ses seviyesi tuşunu basılı tutun.

2. Görüşmeyi telefonun kapağını kapatarak veya  tuşuna basarak bitirin.

**Not:** Rehberi veya menü özelliklerini kullanırken gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

## Cevapsız Aramaları Görüntüleme

Herhangi bir nedenle bir aramayı cevaplayamadığınızda, bu servis kullanılabilir durumdaysa, sizi arayan numarayı öğrenebilirsiniz. Böylece, gerekirse sizi arayan kişiyi arayabilirsiniz.

Cevapsız aramanın ardından, bekleme ekranında cevapsız arama sayısı görüntülenir.

Cevapsız aramayı derhal görüntülemek için aşağıdakileri yapın.

1. Telefonun kapağı kapalıysa açın.

2. **Göster** seçenek tuşuna basın.

Varsa, en son cevapsız aramaya ilişkin numara ekranda görüntülenir.

3. **Bunun için:**

**Şuna basın:**

Cevapsız aramaları tarama

 veya  tuşu.

Görüntülenen numarayı arama

 tuşu.

Cevapsız arama numarasını düzeltme veya silme

**Seçenek** tuşu (aşağıdaki paragraflara bakın).

## Arama Seçenekleri

Cevapsız Arama Numarasını Düzeltme

1. **Seçenek** tuşuna basın.

2. **Seç** seçenek tuşuna basın.

3. Numarayı gerektiği şekilde düzeltin. Numara üzerinde geri gitmek için  veya  tuşuna basın.

4. **Bunun için:**

**Şuna basın:**

Numarayı arama

 tuşu.

Numarayı kaydetme

**Kaydet** seçenek tuşuna basın, istediğiniz ismi ve konumu girin (ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 35).

## Cevapsız Aramayı Silme

1. **Seçenek** tuşuna basın.

2. **Sil** seçeneğini vurgulamak için  veya  tuşuna basın.

3. **Seç** seçenek tuşuna basın.

İstediğiniz zaman  tuşuna basarak Cevapsız Arama özelliğinden çıkabilirsiniz.

**Not:** Cevapsız Arama özelliğine, istediğiniz zaman **Cevapsız Aramalar** menü seçeneğini (1 -1) seçerek erişebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 55.

## Görüşme Sırasında Yapabilecekleriniz

Telefonunuzun, görüşme sırasında kullanılabilen birçok kontrol fonksiyonu bulunmaktadır. Görüşme sırasında bu fonksiyonlara erişmek için **Seçenek** tuşuna basın.

### Mikrofonu Kapatma (Sessiz)

Telefonunuzun mikrofonunu geçici olarak kapata- bilirsiniz; böylece karşı taraf sizin konuşmanızı duyamaz.

Örnek: Yanınızdaki biriyle konuşmak istiyorsunuz, ama karşı tarafın sizi duymasını istemiyor sunuz.

### Mikrofonu geçici olarak kapatmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. **Seçenek** tuşuna basın.
  2. **Sessiz** seçeneğini vurgulamak için  veya  tuşuna basın.
  3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.
- Karşı taraf artık sizi duymayacaktır.

### Mikrofonu tekrar açmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. **Seçenek** tuşuna basın.
2. **Sesli** seçeneğini vurgulamak için  veya  tuşuna basın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Karşı taraf sizi yeniden duymaya başlar.

## Rehberdeki Bir Numarayı Bulma

Bir görüşme sırasında rehberde bir numara araya- bilirsiniz.

1. **Seçenek** tuşuna basın.
2. **Rehber** seçeneğini vurgulamak için  veya  tuşuna basın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. Bulmak istediğiniz ismin ilk harfini girin ve **Tara** seçenek tuşuna basın.

**Not:** Ayrıca, doğrudan **Tara** seçenek tuşuna basarak rehberde baştan başlayarak göz ata- bilirsiniz.

Rehber girdileri, girişinizle eşleşen ilk girdiden başlayarak liste halinde görüntülenir. Ayrıca bu girdi vurgulanır.

5. Vurgulanan girdiyi gözden geçirmek için **Göster** seçenek tuşuna basın.

Rehber özelliği hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 35.

## Arama Bekletme

Sürdürdüğünüz görüşmeyi istediğiniz zaman beklemeye alabilirsiniz. Bu servis şebekeniz tarafından destekleniyorsa, görüşmeniz sırasında başka bir arama yapabilirsiniz. Bu iki görüşmeden biri aktif, diğeri bekleme konumundadır ve görüşmeler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Görüşmeyi beklemeye almak için **Seçenek** tuşuna basın ve **Beklet** seçeneğini seçin. **İstedığınız** zaman Geri Al seçenek tuşuna basarak bu aramayı tekrar etkin hale getirebilirsiniz.

### Görüşme devam ederken başka bir arama yapmak için aşağıdakileri uygulayın:

1. Aramak istediğiniz numarayı girin veya rehberden arayın.
2. İkinci bir arama yapmak için  tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.

### Diğer bir seçenek olarak da şunları yapabilirsiniz:

1. **Seçenek** tuşuna ve ardından **Beklet** seçenek tuşuna basarak, süren görüşmeyi beklemeye alın.
2. İkinci aramayı normal olarak yapın.

İki arama arasında geçiş yapmak için sadece **Değiştir** tuşuna basın.

Yaptığınız görüşme beklemeye alınırken, beklemedeki arama yeniden etkinleştirilir. Böylece karşınızdakiyle görüşmeye devam edebilirsiniz.

Görüşmeniz sona erdiğinde, her bir aramayı  tuşuna basarak normal biçimde bitirin.

## İkinci Bir Aramayı Cevaplama

Bu servis şebekeniz tarafından destekleniyorsa ve **Arama Bekletme** menü seçeneğini (5-2-3) Etkin olarak ayarlarsanız, görüşme yaparken gelen bir aramaya cevap verebilirsiniz (bkz: sayfa 89). **Arama** geldiği, arama bekletme tonuyla bildirilir.

Devam eden görüşme sırasında gelen bir aramaya cevap vermek için şunları yapın:

1. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. İki görüşme arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçenek tuşuna basın.

Beklettiğiniz aramayı bitirmek isterseniz, **Seçenek** tuşuna basın ve **Beklemeyi Bitir** seçeneğini seçin.

3. Sürdürdüğünüz görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın. Bekletilen aramalar otomatik olarak bağlanır.

## Konferans Görüşmesi Yapma

Konferans görüşmesi, konferans çağrısına aynı anda en çok altı kişinin katılmasına olanak veren bir şebeke servsidir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

### Konferans Görüşmesi Oluşturma

1. İlk katılımcıyı normal biçimde arayın.
2. İkinci katılımcıyı normal biçimde arayın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İlk katılımcıyı konferans görüşmeye dahil etmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini seçin.
4. Konferans görüşmesine yeni bir kişi eklemek için kişiyi normal biçimde arayın, sonra **Seçenek** tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini seçin.

Sizi arayan kişileri, aramalara cevap verip, **Seçenek** ve ardından **Katıl** tuşlarına basarak konferans görüşmeye dahil edebilirsiniz. İşlemi gerektiği kadar tekrarlayın.

### Bir Katılımcıyla Kişisel Görüşme Yapma

1. **Seçenek** tuşuna basın ve **Birini Seç** seçeneğini seçin. Görüşmeye katılanların listesi görünür.

2.  veya  tuşuna, ardından  tuşuna basarak istediğiniz kişiyi vurgulayın.

3. **Kişisel** seçeneğini seçin.

Artık bu kişiyle özel olarak görüşebilirsiniz. Diğer katılımcılar kendi aralarında görüşmeyi sürdürmektedirler.

4. Konferans görüşmesine geri dönmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini seçin.

Böylece tüm konferans katılımcıları birbirini duyabilir.

### Bir Katılımcıyı Konferans Görüşmesinden Çıkarma

1. **Seçenek** tuşuna basın ve **Birini Seç** seçeneğini seçin. Görüşmeye katılanların listesi görünür.

2.  veya  tuşuna, ardından  tuşuna basarak istediğiniz kişiyi vurgulayın.

3. **Çıkart** seçeneğini seçin.

Bu katılımcıyla görüşme sona ermiştir, ancak diğer katılımcılarla görüşmenizi sürdürebilirsiniz.

4. Konferans görüşmesini telefonun kapağını kapatarak veya  tuşuna basarak bitirin.

## Tuş Seslerini Kapatma/Gönderme

Bu seçenekler, tuş seslerini kapatıp açmanıza olanak verir. DTMF **Kapalı** seçeneği seçilmişse, telefonunuz tuş seslerini iletmez.

**Not:** Telesekreter veya bilgisayarlı telefon sistemleriyle iletişim kurmak için DTMF **Açık** seçeneğinin seçilmiş olması gerekir.

## SMS Servisini Kullanma

Görüşme sırasında SMS (Kısa Mesaj Servisi) mesajı alırsanız, ekranda mesaj sembolü (  ) yanıp söner.

Görüşmenizi bitirdikten sonra mesajınızı okuyabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 59.

# Rehber

Telefon numaralarını ve ilgili isimleri SIM kartın hafızasına kaydedebilirsiniz. Ayrıca, telefon hafızasına en fazla 500 numara ve isim kaydedebilirsiniz. SIM kart ve telefon hafızaları fiziksel olarak ayrı olsalar da, Rehber adlı tek bir birim gibi kullanılırlar.

## Telefon Numarasını İsimle Kaydetme

Bir numara girmeye başladığınızda, numarayı rehber kaydedebilmeniz için sol seçenek tuşunun üzerinde **Kaydet** görünür.

1. Kaydedilecek numarayı girin.
2. Numaranın doğru olduğundan eminseniz, **Kaydet** seçenek tuşuna basın.

### Notlar:

- Numarayı girerken hata yaparsanız,  seçenek tuşunu kullanarak düzeltin. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 22.
- Telefon bankacılığı gibi özel telefon servislerinde çevirme boşluğu girmek için  tuşunu basılı tutun. Boşluğu göstermek için ekranda 'P' harfi görüntülenir.

3. İlgili ismi girin (ismin azami uzunluğu SIM kartınıza bağlıdır). İsmi nasıl gireceğini öğrenmek için bkz: sayfa 42.
4. İsmi doğru olarak girdikten sonra, **Kaydet** seçenek tuşuna basın. Telefon, numara ve isim kaydetmek için SIM kartta kullanılabilecek ilk boş konumu gösterir. Kartın hafızası doluyorsa telefon hafızasındaki ilk boş konumu görüntülenir.

5. Telefon (**Telefona**) ve kart (**SIM Karta**) hafızaları arasında geçiş yapmak için sağ seçenek tuşuna basın.
6. Numarayı ve ismi önerilen yere kaydetmek istemiyorsanız,  tuşuna basarak konum numarasını silin ve sayı tuşlarına basarak tercih ettiğiniz konumu girin.
7. İsmi ve numarayı kaydetmek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.
8. Rehber seçeneklerine erişmek için **Seçenek** tuşuna basabilir ya da  veya  tuşuyla hafızasını tarayabilirsiniz.  
Çıkmak için  tuşuna basın.

## Rehber Seçenekleri

Rehbere numara kaydederken veya rehberdeki numaralara bakarken, aşağıda açıklanan rehber seçeneklerine erişmenize olanak vermek üzere sol **Seçenek** tuşunun üzerinde Seçenek belirir.

### Seçeneklere Erişme

Çeşitli rehber seçeneklerine erişmek için aşağıdakileri yapın:

1. **Seçenek** tuşuna basın.  
Kullanılabilir ilk seçenek vurgulanır.
2. **Seç** seçenek tuşuna basarak vurgulanan seçeneği seçin. Ya da, farklı bir seçeneği vurgulamak için istenen seçenek vurgulanıncaya kadar bir veya birkaç kez  veya  tuşuna basın.

### Ses Kaydı

**Not:** Bu seçenek yalnızca kaydedilen isim olmadığında görülür.

Numaraya ses etiketi eklemenize olanak verir.

İstediğiniz ismi kaydetmek için telefonunuzla verilen yönergeleri izleyin.

### Kayıd Söyle

**Not:** Bu seçenek, yalnızca bazı isimleri önceden kaydetmiş olduğunuzda görüntülenir.

Kaydetmiş olduğunuz isimleri dinlemenize olanak verir.

### Kayıd Sil

**Not:** Bu seçenek, yalnızca bazı isimleri önceden kaydetmiş olduğunuzda görüntülenir.

Belirli bir ses girişini silmenize olanak verir.

**Tamam** seçenek tuşuna basarak silme işlemi onaylamanız istenir.

### No'yu Aktar

Rehber numarasını normal arama moduna yapıştırmaya olanak verir. Rehberdeki numaralardan birine benzeyen bir numarayı aramak için bu seçeneği kullanabilirsiniz (örneğin, aynı iş yerindeki farklı bir dahili numara). Numarayı istediğiniz gibi değiştirmek için  seçenek tuşunu kullanın (ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 22). Aramaya hazır olduğunuzda,  tuşuna basın.

## Düzeltil

Rehbere kaydedilmiş bir numara ve ismi düzeltme - enize olanak verir.

## Sil

Rehbere kaydedilmiş bir numara ve ismi silmenize olanak verir. **Evet** seçenek tuşuna basarak, ismi ve numarayı rehberden silmek istediğinizi onaylaymanızı ister.

## Kopyala

Bir rehber numarasını başka bir konuma kopyalamaya olanak verir. Hafızadaki numaralardan birine benzeyen bir numarayı kaydetmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Kopyaladıktan sonra, numarayı düzelterek SIM kartta veya telefon hafızasında başka bir konuma kaydedebilirsiniz.

## Bellek Durumu

Kart hafızası ve telefon hafızasında kaç adet isim ve telefon numarasının kayıtlı olduğunu ve kaç adet konumun boş olduğunu denetlemenize olanak verir.

## Uyarı

Telefonda saklanan bir numaraya zil sesi tonu vermenizi sağlar. Çeşitli zil sesi tonu seçeneklerinden istediğinizi seçebilirsiniz. Bu numara sizi aradığında telefon, bu zil sesi tonuyla çalar.

## SIM Belleği ile Hızlı Arama Yapma

Telefon numaralarını SIM karta kaydettikten sonra, istediğinizde kolaylıkla arama yapabilirsiniz.

Bir numarayı hızlı aramak için aşağıdaki adımları uygulayın.

**Bu konumlardaki numaraları hızlı aramak için:** **Şunu yapın:**

2 - 9 **İlgili tuşu basılı tutun.**

10 ve üstü **İlgili tuşa ve ardından # tuşuna basın. Ekranda isim, telefon numarası ve konum görüldüğünde, **Ara** seçenek tuşuna basın.**

**Not:** 1 numaralı hafıza konumu, Telesekreter numarasına ayrılmıştır.

## Rehberdeki Bir Numarayı Bulma ve Arama Yapma

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde, **Rehber** seçenek tuşuna basın.
2. SIM kartınız Servis Arama Numarası (SDN) ve Bilgi Numaraları servislerini destekliyorsa, **Tara** seçeneğini seçmelisiniz.
3. Bulmak istediğiniz ismin ilk harfini girin ve **Tara** seçenek tuşuna basın.

**Not:** Ayrıca, doğrudan **Tara** seçenek tuşuna basarak rehber baştan başlayarak göz atabilirsiniz.

Rehber girdileri, girişinizle eşleşen ilk girdiden başlayarak liste halinde görüntülenir. Ayrıca bu girdi vurgulanır.

### 4. Bunun için: Şuna basın:

Vurgulanan girdiyi **Göster** seçenek tuşu.  
görüntüleme

Farklı bir girdi **İstenen girdi vurgulanıncaya**  
seçme kadar bir veya birkaç kez   
veya  tuşu.

Farklı bir harfle **İstenen harfin bulunduğu tuş.**  
başlayan bir isim arama

5. İstenen girdiyi bulduktan sonra, numarayı aramak için  tuşuna basın.

## Bir Numarayı Servis Dizinini veya Bilgi Numaralarını Kullanarak Arama Yapma

**Not:** **Servis Diz.** ve **Bilgi Numaraları** seçenekleri, SIM kartınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

Bekleme ekranında **Rehber** seçenek tuşuna basarak, bu servislerden birini seçebilirsiniz.

**Servis Dizin:** Servis Dizinini görüntülemenize ve buradan arama yapmanıza olanak verir.

**Bilgi Numaraları:** Bilgi Numaraları'nı bir ağaç yapısı içinde görüntülemenize ve arama yapmanıza olanak verir.

# Metin Giriş

Rehbere bir isim kaydederken, kişisel açılış notunuzu oluştururken veya takviminizdeki etkinlikleri düzenlerken metin girmeniz gerekecektir.

Aşağıdaki metin girme modlarını kullanabilirsiniz.

## T9 Modunu Kullanma

T9 akıllı metin giriş modu, seçtiğiniz dilde bir sözcüğü, her harf için tek tuşlamayla girmenize olanak verir. Tuş takımındaki her tuşa birden çok karakter bulunur -  tuşuna bir kez basarsanız, J , K veya L harfi görüntülenebilir. **T9** modu, doğru sözcüğü belirlemek için tuşlamalarınızı dahili dil veritabanıyla otomatik olarak karşılaştırır, böylece geleneksel **ABC** modundakinden çok daha az tuşlama gerekir.

## ABC modu

Bu mod, istediğiniz harfi içeren tuşa harf ekranda görüntüleninceye kadar bir, iki, üç veya dört kez basarak metin girmenizi sağlar.

## Numara modu

Bu mod, sayı girmenize olanak verir.

## Sembol modu

Bu mod, özel karakterler girmenize olanak verir.

 Tegic Communications, Inc. kuruluşunun tescilli markasıdır ve 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554 ABD Patent numarasıyla lisanslanmıştır.

## Metin Giriş Modunu Değiştirme

Karakter girişine olanak veren bir alandayken, ekranın altında metin giriş modu göstergesini farkedersiniz.

Başka bir metin giriş moduna geçmek için:

1. Metin giriş modunu gösteren sağ seçenek tuşuna basın.
2.  veya  tuşuyla istediğiniz moda gidin.

**Not:** Modu değiştirmeden menüden çıkmak isterseniz, sağ  seçenek tuşuna basın.

3. Görüntülenen modu seçmek için **Seç** seçenek tuşuna basın.
4. Seçili metin giriş modunun, ekranın altında gösterildiğini göreceksiniz.

## T9 Modunu Kullanma

T9 akıllı metin giriş modundayken, seçtiğiniz dilde bir sözcük yazmak için ilgili harflerin bulunduğu tuşlara basın. Yazarken şunları unutmayın:

1. İstenen her harf için tuşlara yalnızca bir kere basın. Örneğin T9 (Türkçe) modunda 'selam' yazmak için şu tuşlara basın: , , , , .
2. Girmekte olduğunuz sözcük ekranda görüntülenir. Tuşlara her bastığınızda sözcük değişebilir.
3. Herhangi bir tuşlamayı düzeltmeden veya silmeden önce tüm sözcüğü girin.
4. Her sözcüğü  tuşuna basarak boşlukla tamamlayın.


Ekranda istediğiniz sözcük görünmüyorsa, bastığınız tuşlara karşılık gelen diğer sözcükleri görüntülemek için  tuşuna bir veya birkaç kez basın, (Örneğin, 'AL' ve 'AK' aynı tuş sırasına sahiptirler: , . Telefon önce en sık kullanılan seçeneği görüntüler.)

T9 akıllı metin giriş modunda bulunmayan sözcükleri girmek için metin giriş modunu ABC modu olarak değiştirin.

**Not:** Telefonunuz Türkçe T9 modunu da desteklemektedir.

## Akıllı Noktalama İşaretleri

Nokta, tire ve kesme işareti,  tuşuyla yazılabilir. İngilizce modu, doğru noktalama işaretini eklemek için dilbilgisi kurallarını uygular. Bu örnekte  tuşunun iki noktalama işareti için iki kez kullanıldığına dikkat edin:



## Büyük Küçük Harf Değiştirme

Yazdığınız harfin, büyük/küçük harf olma durumunu değiştirmek için  tuşuna basın. Üç karakter biçimi seçeneği vardır: Küçük Harf, Büyük Baş Harf ve Büyük Harf.

## Kaydırma

- İmleci mesajınız üzerinde sola veya sağa kaydırmak için ( veya ) tuşuna basın.
- Girdiğiniz tuşlara karşılık gelen sözcükleri kaydırmak için  tuşuna basın.

## Harfleri Ve Sözcükleri Silme

Harfleri sola doğru temizlemek için  tuşuna bir veya birkaç kez basın. Sözcüğü silmek için tuşu basılı tutun.

## ABC Modu

**ABC** modunda metin yazarken, istenen harf için o harfi taşıyan tuşa:

- İlk harf için bir kez
- İkinci harf için iki kez
- ve bu şekilde devam ederek basın.

Örneğin "C" harfini görüntülemek için  tuşuna hızla üç kere, "K" harfini görüntülemek için  tuşuna hızla iki kere basın. Bu yöntemle Birden çok kere basarak yazma denir.

Her tuşa atanan karakterlerin listesini görmek için aşağıdaki tabloya bakın.

| Tuş | Karakterlerin Görüntülenme Sırası |                   |
|-----|-----------------------------------|-------------------|
|     | Büyük Harf                        | Küçük Harf        |
| 1   | : ; ' ¨ ı 1 = " /                 | . , ? ! 1 - ' @ : |
| 2   | A B C 2 Ä Å Æ                     | a b c 2 à ä æ å ç |
| 3   | D E F 3 É Δ                       | d e f 3 é è       |
| 4   | G H I 4 Θ                         | g h i 4 ì         |
| 5   | J K L 5 Λ                         | j k l 5           |
| 6   | M N O 6 Ñ Ò Ø Ò                   | m n o 6 ñ ò ø ò   |
| 7   | P Q R S 7 Π Σ                     | p q r s 7 β       |
| 8   | T U V 8 Ü Φ                       | t u v 8 ù ü       |
| 9   | W X Y Z 9 Ψ Ω                     | w x y z 9         |
| 0   | 0 * < > % # £                     | 0 + ( ) & _ \$    |

Farklı bir tuşa bastığınızda imleç sağa kayar. Aynı harfi iki kez arka arkaya girerken (veya aynı tuştaki farklı bir karakteri girerken), imlecin otomatik olarak sağa geçmesi için birkaç saniye bekleyin ve bir sonraki harfi seçin.

## Büyük Küçük Harf Değiştirme

Yazdığınız harfin, büyük/küçük harf olma durumunu değiştirmek için  tuşuna basın. Üç karakter biçimi seçeneği vardır: Küçük Harf, Büyük Baş Harf ve Büyük Harf.

## Boşluk Ekleme

Sözcüklerin arasına boşluk girmek için  tuşuna basın.

## Kaydırma

İmleci mesajınız üzerinde sola veya sağa kaydırmak için  veya  tuşuna basın.

## Harfleri Ve Sözcükleri Silme

Harfleri sola doğru temizlemek için  tuşuna bir veya birkaç kez basın. Sözcüğü silmek için tuşu basılı tutun.

## Numara Modu

**Numara** modu, yazılı mesajınıza sayı girmenize olanak verir. İstediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın ve manuel olarak seçtiğiniz metin giriş moduna dönün.

## Sembol Modu

**Sembol** modu, yazılı mesajınıza sembolü girmenize olanak verir.


Sembol kümelerini görüntülemek için (☰ veya ☲) tuşuna basın.

İstediğiniz işarete karşılık gelen tuşlara basın ardından telefon otomatik olarak, Sembol moduna geçmeden önceki metin giriş moduna geçer.

## Fonksiyonları ve Seçenekleri Seçme

Telefonunuz, onu kişiselleştirmenize olanak veren bir dizi fonksiyon sunar. Bu fonksiyonlar, iki seçenek tuşuyla (☰ ve ☲) erişilen menüler ve alt menüler halinde düzenlenir. Her menü ve alt menü size belirli bir fonksiyonun ayarlarını görün-tüleme ve değiştirme olanağı sağlar. Seçenek tuşlarının rolü anlık içeriğe göre değişir; her tuşun tam üstünde ve ekranın alt satırında bulunan etiket, tuşun geçerli rolünü gösterir.

Örnek:

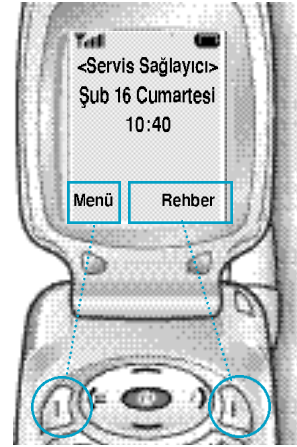

Menü fonksiyonlarına erişmek için sol seçenek tuşuna basın.

Rehber özelliğine erişmek için sağ seçenek tuşuna basın.

Kullanılabilir değişik fonksiyonları/seçenekleri görüntülemek ve istediğinizi seçmek için aşağıdaki-  
leri uygulayın.

1. Uygun seçenek tuşuna basın.

2. **Bunun için:**

**Şuna basın:**

seçme

Sol seçenek tuşu.

- Görüntülenen fonksiyonu  
Veya
- Vurgulanan seçeneği

Listedeki bir sonraki  
fonksiyonu görüntüleme  
veya bir sonraki seçeneği  
vurgulama

 tuşu.

Listedeki bir önceki  
fonksiyona veya  
seçeneğe geri dönme

 tuşu.

Bir menü grubu yukarı  
çıkma

Sağ seçenek tuşu.

Ayarları değiştirmeden  
menüden çıkma

 tuşu.

Bazı fonksiyonlarda şifre veya PIN girmeniz istenir.  
Gerekli kodu girin ve  tuşuna basın.

## Menüyü Kullanma

Telefonunuz, gereksinimlerinize göre ayarlamınıza  
olanak sağlayan birçok fonksiyon sunmaktadır. Bu  
fonksiyonlar, menüler ve alt menüler halinde  
düzenlenmiştir.

Menülere ve alt menülere kaydırma yoluyla  
erişebilirsiniz.

1. Bekleme modunda menüye erişmek için **Menü**  
seçenek tuşuna basın,  veya  tuşuyla  
kaydırın.
2. Menüde alt menüler varsa: (örneğin **Zil Sesi**  
**Tonu** gibi),  veya  tuşuyla kaydırarak  
istediğiniz menüyü bulun. Alt menüye girmek için  
**Seç** seçenek tuşuna basın.

Seçtiğiniz menüde de alt menüler varsa, bu  
adımı tekrar edin.

3. Seçiminizi yansıtacak ayarı bulmak için  
seçenekleri  veya  tuşuyla kaydırın,  
seçilen ayarı onaylamak için **Seç** seçenek  
tuşuna basın.

**Notlar:**

- seçenek  tuşuna basarak bir üst menü düzeyine  
geri dönebilirsiniz.
-  tuşuna basarak menü ayarlarını değiştirmeden  
menüden çıkabilirsiniz.

## Menü Yapısı

Menüler, telefonunuzun ayarlarını denetleyip değiştirmenize olanak verir. Aşağıda menü yapısı görülmüyor.

**Not:** Menü 0, yalnızca SIM kartınız SIM AT (SIM Application Toolkit) destekliyorsa görülebilir. Bu bir şebeke özelliğidir. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü fonksiyonlarına atanan numaralar, telefondaki menü numaralarıyla eşleşmeyebilir. SIM kartı tarafından desteklenen servislere bağlıdır.

| Ana menü         | Düzy 1                                                                                                               | Düzy 2                                                                                                                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Arama Kaydı   | 1. Cevapsız Aramalar<br>2. Gelen Aramalar<br>3. Giden Aramalar<br>4. Arama Süresi                                    | 1. Son Arama Süresi<br>2. Toplam Giden<br>3. Toplam Gelen<br>4. Süreleri Sıfırla                                                             |
|                  | 5. Arama Ücreti <sup>1</sup>                                                                                         | 1. Son Arama Ücreti<br>2. Toplam Ücret<br>3. Maksimum Ücret<br>4. Ücreti Sıfırla<br>5. Maksimum Ücreti Ayarla<br>6. Ücret/Birim              |
| 2. Kısa Mesajlar | 1. Telesekreter (Sesli Mesaj)<br>2. Mesajları Oku<br>3. Mesajları Yaz<br>4. Hazır Mesaj Listesi<br>5. Mesaj Ayarları | 1. Telesekreter Bağlan<br>2. Telesekreter Numarası                                                                                           |
|                  | 6. Şebeke Yayınları                                                                                                  | 1. Mesaj Merkez No<br>2. Mesaj Tipi<br>3. Mesaj Süresi<br>4. Cevap Yolu<br>5. İletim Raporu<br>1. Oku<br>2. Al<br>3. Kanal Listesi<br>4. Dil |
|                  | 7. Resimli Mesajlar                                                                                                  |                                                                                                                                              |

| Ana menü             | Düzy 1                                                                                                                                                                                     | Düzy 2                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Ses Fonksiyonları | 1. Sesle Arama<br>2. Sesli Komut<br>3. Sesli Not                                                                                                                                           | 1. Kaydet<br>2. Arama Yap<br>3. Birini Sil<br>4. Tümünü Dinle<br>5. Tümünü Sil<br>1. Kaydet<br>2. Komut Ver<br>3. Tümünü Dinle<br>4. Tümünü Sil<br>1. Kaydet<br>2. Tekrar Dinle<br>3. Birini Sil<br>4. Tümünü Sil                                             |
| 4. Ses Ayarları      | 1. Zil Sesi Tonu<br>2. Besteleyici<br>3. Zil Sesi Seviyesi<br>4. Uyarı Tipi<br>5. Tuş Takımı Tonu<br>6. Mesaj Uyarı Tonu<br>7. Hata Uyarı Tonu<br>8. Dakika Uyarısı<br>9. Bağlantı Uyarısı |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. Ayarlar           | 1. Telefon Ayarları                                                                                                                                                                        | 1. Açılış Notu<br>2. Numaram <sup>1</sup><br>3. Dil<br>4. Tek Tuşla Cevap<br>5. Aydınlatma<br>6. Servis İşliği<br>7. Oto. Tekrar Arama<br>8. Oto. Cevapla<br>9. Arayan Kimliği<br>10. Aktif Kapak<br>11. Fabrika Ayarlarına Dön<br>12. Aktif Hat <sup>1</sup> |

| Ana menü                       | Düzey 1                                                                                  | Düzey 2                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Ayarlar                     | 2. Şebeke Servisi                                                                        | 1. Arama Aktarma <sup>2</sup><br>2. Arama Engelleme <sup>2</sup><br>3. Arama Bekletme <sup>2</sup><br>4. Şebeke Seçimi<br>5. Hat Kimliği <sup>2</sup><br>6. Kapalı Kullanıcı Grubu |
|                                | 3. Güvenlik Ayarları                                                                     | 1. PIN Sorgusu<br>2. PIN Değiştir<br>3. Telefon Kilidi<br>4. Şifreyi Değiştir<br>5. SIM Kilidi<br>6. FDN Modu <sup>1</sup><br>7. PIN2 Değiştir <sup>1</sup>                        |
|                                | 4. Ekran Ayarları                                                                        | 1. Resim Seç<br>2. Kontrast<br>3. Menü Rengi<br>4. Servis İşığı Rengi                                                                                                              |
|                                | 5. WAP Ayarları <sup>2</sup>                                                             | 1. Proxy Ayarları<br>2. Geçerli Proxy                                                                                                                                              |
| 6. Düzenleyici                 | 1. Ajanda<br>2. Alarm                                                                    | 1. Günlük Alarm<br>2. Tek Alarm<br>3. Haftalık Alarm<br>4. Alarm Sesi                                                                                                              |
|                                | 3. Hesap Makinesi<br>4. İş Listesi<br>5. Takvim<br>6. Dünya Saatleri<br>7. Saat ve Tarih | 1. Saati Ayarla<br>2. Tarihi Ayarla<br>3. Format                                                                                                                                   |
| 7. Oyunlar                     | 1. AirShooting<br>2. Uzay Savası<br>3. MyPet                                             |                                                                                                                                                                                    |
| 8. WWW Servisleri <sup>2</sup> | 1. Ana Sayfa<br>2. Sayfa İşareti<br>3. Gitt...                                           |                                                                                                                                                                                    |

<sup>1</sup> Yalnızca SIM kartınız destekliyse gösterilir.

<sup>2</sup> Gösterilmeyebilir veya şebeke servis sağlayıcınız tarafından desteklenmiyor olabilir.

## Arama Kaydı

Bu menü ile,

- Cevapsız
- Gelen
- Giden

aramaları görüntüleyebilirsiniz. Numara ve isim (varsa), aramanın yapıldığı tarih ve saat ile birlikte görüntülenir. Ayrıca arama sürelerini ve ücretlerini de görüntüleyebilirsiniz.

### Cevapsız Aramalar

Menü 1-1

Son 10 cevapsız aramayı görüntülemenizi sağlar. Ayrıca,

- Numara görüntüleniyorsa düzeltebilir ve arayabilir veya rehberde kaydedebilirsiniz
- Numarayı listeden silebilirsiniz

### Gelen Aramalar

Menü 1-2

Son 10 aramayı görüntülemenizi sağlar.

Ayrıca:

- Numara görüntüleniyorsa düzeltebilir ve arayabilir veya rehberde kaydedebilirsiniz
- Numarayı listeden silebilirsiniz

## Giden Aramalar

Menü 1-3

Aranan son 10 numaray ı görüntülemenizi sağlar.

Ayrıca:

- Numaray ı düzeltelir ve rehber e kaydedebilirsiniz
- Numaray ı tekrar arayabilirsiniz
- Numaray ı listeden silebilirsiniz

## Arama Süresi

Menü 1-4

Giden ve gelen arama sayaçlarını ı görüntülemenizi sağlar. Aşağıdaki sayaçlar bulunur.

**Son Arama Süresi:** Son görüşme süresinin uzunluğ u.

**Toplam Giden:** Sayaç son kez sıfırlandığ ından beri yapılan tüm aramaların toplam süresi.

**Toplam Gelen:** Sayaç son kez sıfırlandığ ından beri gelen tüm aramaların toplam süresi.

Arama sayaçlarını sıfırlamak için **Süreleri Sıfırla** seçeneğ ini kullanabilirsiniz; önce telefon ş ifresini girmeniz (bkz: sayfa 124) ve sonra **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

**Not:** Şebeke özellikleri, faturalama için yuvarlama, vb. gibi etkenlere bağı lı olarak, servis sağlayıcınız tarafından aramalar için faturalanan gerçek süre farklılık gösterebilir.

## Arama Ücreti

Menü 1-5

Bu şebeke özelliğ i, aramaların ücretini görüntülem enizi sağlar. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

**Son Arama Ücreti:** Yapılan son görüşmenin ücreti.

**Toplam Ücret:** Ücret sayacı son kez sıfırlandığ ından beri yapılan tüm aramaların toplam ücreti. Toplam Ücret, **Maksimum Ücreti Ayarla** seçeneğ i ile belirlenmiş maksimum ücreti aş ıyorsa, sayacı sıfırlayana kadar arama yapamazsınız (acil aramalar dıřında)

**Maksimum Ücret:** Ücret Sınırı Belirle seçeneğ iyle belirlenen **Maksimum Ücreti Ayarla** Ücret seçeneğ i (aşağıya bakın)

**Ücreti Sıfırla:** Ücret sayacını sıfırlamak için kullanılan seçenek; önce PIN2 kodunuzu girmeniz (bkz: sayfa 125) ve sonra **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

**Maksimum Ücreti Ayarla:** Aramalarınız için izin verdiğ iniz azami ücreti girmek için kullanılan seçenek.

**Ücret/Birim:** Birim ücretini ayarlamak için kullanılan seçenek; aramalarınızın ücreti hesaplanırken bu birim fiyatı uygulanır.

# Kısa Mesajlar

Telefonunuz, telesekreter mesajları ve yazılı mesajlar alabilir. Telesekreter ve Kısa Mesaj Servisi (SMS), şebeke servisleridir. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

 sembolünün görüntülenmesi, sesli mesaj aldığınızı gösterir.  sembolünün görüntülenmesi, yeni yazılı mesaj aldığınızı gösterir. Mesaj hafızası doluyorsa, bir hata mesajı görüntülenir ve yeni mesaj alamazsınız. Eski mesajlarınızı silmek için **Mesajları Oku** menüsündeki **(2-2) Sil** seçeneğini kullanın. Hafızada yer olduğunda, teslim edilmeyen SMS mesajları alınır (yeterli boş alan olduğu sürece).

Resimli mesajlar ve zil sesi tonu mesajları da alınabilir.

## Bunun için:

Resimli mesajlar gönderme ya da alma

Zil sesi tonu mesajlarını yükleme

## Şuna basın:

**Resimli Mesajlar** menü seçeneği **(2-7)**; bkz: sayfa 65.

**Zil Sesi Tonu** menü seçeneği **(4-1)**; bkz: sayfa 72.

## Telesekreter (Sesli Mesaj)

Menü 2-1

Bu menü, (şebekeniz sağlıyorsa) sesli mesaj posta kutunuza hızlı bir şekilde erişmenize olanak verir.

## Telesekreter Bağlan

Bu özelliği kullanmadan önce, servis sağlayıcınızdan almış olduğunuz tele sekreter numarasını girmeniz gerekir (bir sonraki sayfaya bakın). Sonra bu seçeneği seçip **Tamam** seçenek tuşuna basarak mesajlarınızı dinleyebilirsiniz.

**Not:** Telefon bekleme modundayken  tuşunu basılı tutarsanız, tele sekreterinize doğrudan erişebilirsiniz (Tele sekreterinizi ilgili menü konumuna önceden programlamış olmanız gerekir.)

## Telesekreter Numarası

Telesekreter numarasını değiştirebilirsiniz.

## Bunun için:

Telesekreter numarasını girme

Rehberdeki bir numarayı bulma

Rakam düzeltme

Rakamı silmeden imleci hareket ettirme

## Şuna basın:

İlgili sayı tuşları.

**Rehber** seçenek tuşu.

seçenek tuşu 

( veya ) tuşu

**Not:** Rehberi kullanma hakkında yönergeler için bkz: sayfa 35.

## Mesajları Oku

Menü 2-2

**Mesajları Oku** menüsü seçildiğinde, ilk mesajın başlığı görüntülenir: Bu başlıkta şu bilgiler vardır:

- Mesaj numarası
- Mesaj durumu (Yeni, Eski, Gitmeyen, Giden)

Bu mesajı görüntülemek için **Göster** seçenek tuşuna basın. Ekran şunları gösterir:

- Gönderenin telefon numarası (mesajla birlikte gönderilmişse)
- Mesajın alındığı tarih ve saat
- Mesaj metni

Mesajları kaydırmak için  veya  tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz.

**Cevap Ver:** Yazılı mesaj göndererek cevap vermenize olanak verir. Ayrıca:

- SMS merkezi numarasını değiştirebilirsiniz (gerekliyse)
- Mesajı gönderebilirsiniz
- Mesajı kaydedebilir ve gönderebilirsiniz
- Mesajı kaydedebilir, ancak göndermeyebilirsiniz

**Ara:** Göndereni aramanıza olanak verir.

**Düzeltil:** Mesajı düzenlemenize olanak verir.

**Sil:** Eski mesajları silmenize olanak verir.

**Numarayı Al:** Yazılı mesajdan bir numarayı ayıklamanıza olanak verir, böylece bu numarayı araya bilir veya rehber kaydedebilirsiniz.

**Gönder:** Henüz göndermediğiniz bir mesajı göndermenize olanak verir.

**Tekrar gönder:** Göndermiş olduğunuz bir mesajı tekrar göndermenize olanak verir.

**Not:** Mesaj durumuna (Yeni, Eski, Gitmeyen, Giden) bağlı olarak kullanılabilir seçenekler değişebilir.

## Mesajları Yaz

Menü 2-3

Bu menü ile, en fazla 160 karakter içeren yazılı mesajlar oluşturup düzeltebilirsiniz.

1. Mesajı yazın. Mesaj yazma konusunda ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 42.
2. Mesajı tamamladıktan sonra, aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz.

**Gönder:** Mesajı hemen göndermenizi sağlar. İstedığınız alıcıyı girebilirsiniz.

**Kaydet ve Gönder:** Mesajın bir kopyasını kaydetmenize ve sonra mesajı istediğiniz alıcıya göndermenize olanak verir. **Mesajları Oku** seçeneğini kullanarak mesajı okuyabilirsiniz. Mesajı okuduğunuzda, mesajın durumunu göstermek için 'Gönderildi' görüntülenir.

**Kaydet:** Daha sonra göndermek üzere mesajınızı kaydetmenize olanak verir. Mesajı okuduğunuzda, 'Gönderilmedi' görüntülenir.

3. İsteddiğiniz seçeneği seçtikten sonra, **Seç** seçenek tuşuna basın. Ekran, alıcı numarasını girmenizi ister.
4. Telefon numarasını girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Veya Numarayı rehberden seçmek için **Rehber** seçenek tuşuna basın.

## Hazır Mesaj Listesi

Menü 2-4

Bu menüyü kullanarak, en sık kullandığınız beş mesajı hazır mesaj olarak saklayabilirsiniz. Bu menü, hazır mesaj listesini gösterir.  ve  tuşlarıyla listede dolaşın. İstediğiniz mesaj numarası görüntülendiğinde, **Seçenek** tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

**Düzeltil:** Yeni bir mesaj yazmanıza veya seçili hazır mesajı düzenlemenize olanak verir.

**Not:** Mesaj yazma konusunda ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 42.

**Mesajı Gönder:** Seçili hazır mesajı görüntülemeye olanak verir. Mesajı tamamladıktan sonra gönderebilir, kaydedip gönderebilir veya yalnızca kaydedebilirsiniz.

**Sil:** Seçili hazır mesajı silmenize olanak verir.

## Mesaj Ayarları

Menü 2-5

Bu menü ile, SMS özelliğinin standart bilgilerini belirleyebilirsiniz.

**Mesaj Merkez No:** Yazılı mesaj göndermek için gereken SMS merkezinin numarasını kaydetmeye veya değiştirmenize olanak verir. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan almanız gerekir.

**Mesaj Tipi:** Standart mesaj tipini (Yazı, Ses, Faks, X.400, E-posta ve ERMES) ayarlamaya olanak verir. Şebeke, mesajları seçili biçime dönüştürebilir.

**Mesaj Süresi:** Yazılı mesajlarınız alıcıya gönderilmeye çalışılırken, SMS merkezinde saklanacağı süreyi ayarlamaya olanak verir. Ayarlayabileceğiniz değerler, bir saat, 6 saat, 24 saat, bir hafta ve servis sağlayıcınızın belirlediği azami süredir.

**Cevap Yolu:** Şebeke destekliyse, SMS mesajınızın alıcısının, mesaj merkezinin üzerinden size cevap göndermesine olanak verir.

**İletim Raporu:** Rapor fonksiyonunu devreye sokmanıza veya devre dışı bırakmanıza olanak verir. Fonksiyon etkinleştirildiğinde, şebeke mesajınızın teslim edilip edilmediğini bildirir.

## Şebeke Yayınları

Menü 2-6

Bu şebeke servisi, hava veya trafik durumu gibi çeşitli konularda yazılı mesaj almanıza olanak verir. Mesajlar, alındıklarında hemen görüntülenir. Bunun için;

- Telefonun bekleme modunda olması gerekir
- **AI** seçeneği, **Devrede** olarak ayarlanmış olmalıdır
- Mesaj kanalı, kanal listesinde aktif durumda olmalıdır

Mesaj uzunsa, telefonun solunda bulunan ses seviyesini azaltma tuşuna bir veya birkaç kez basın.

Son beş mesaj, daha sonra almak üzere kaydedilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

**Oku:** İlk mesajı görüntülemenize olanak verir.

 veya  tuşlarıyla mesajda dolaşın. Mesajın sonunda,

**Sonraki** seçenek tuşuna basarak bir sonraki mesajı görüntüleyebilirsiniz.

**Al:** Yayın mesajları alımını **Devrede** veya **Devre Dışı** olarak ayarlamaya olanak verir.

**Kanal Listesi:** Kullanılabilir tüm kanalları listeler. Seçili durumdaki kanallar, kanal isminin yanında (\*) işaretiyle gösterilir. Bunlardan birini seçtiğinizde, kanalı düzenleyebilir, etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir veya silebilirsiniz.

**Kanal Gir** seçeneği, kanal listesine yeni bir kanal eklemenize olanak verir. Kanal için servis sağlayıcınızdan alacağınız uygun kanal kimliğini ve bir isim girin.

**Dil:** Hücree yayın mesajlarının görüntülenmesinde tercih ettiğiniz dili seçmenize olanak verir.

## Resimli Mesajlar

Menü 2-7

Telefonunuzla resim içeren yazılı mesajlar gönderip alabilmenize olanak verir. Pek çoğu telefonda önceden ayarlanmış durumda bulunan ve başka kaynaklardan alınan yenileriyle değiştirilebilen bu mesajlar 'Resimli Mesajlar' olarak adlandırılır.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

**Mesajı Yaz:** Resimli mesajla gönderilecek metni yazmanıza olanak verir.

**Sil:** Resimli mesajı siler; başlık yerine **Boş** görüntülenir.

**Mesajı Gönder:** Hedef telefon numarasını girmenize izin verir; resimli mesajı göndermek için **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

**Numarayı Al:** Resimli mesajdan bir numarayı ayıklamanıza olanak verir; böylece bu numarayı arayabilir veya rehberde kaydedebilirsiniz.

## Resimli Mesaj Alma

Mesajı alıp almaz görmek için **Göster** seçenek tuşuna basın. Mesajla resmi görüntüleme arasında geçiş yapmak için sağ seçenek tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

**Kaydet:** Resimli mesajı, resimli mesajlar listenize kaydetmenize izin verir.

**Sil:** Resimli mesajı, kaydetmeden atmanıza izin verir.

**Numarayı Al:** Resimli mesajdan bir numarayı ayıklamanıza olanak verir; böylece bu numarayı arayabilir veya rehberde kaydedebilirsiniz.

**Not:** Bu fonksiyon, Nokia'nın\* Smart Messaging (Akıllı Mesaj Sistemi) servislerini destekleyen telefonlarda bulunmaktadır.

Her resimli mesaj birden çok yazılı mesajdan oluşmaktadır. Bu nedenle, resimli mesaj göndermenin maliyeti yazılı bir mesaj göndermekten daha yüksek olabilir.

Resimli mesajlar telefonda saklanır, bu nedenle SIM kartınızı başka bir telefona taktığınızda bunları göremezsiniz.

\* Nokia, Nokia Corporation'un tescilli ticari markasıdır.

## Ses Fonksiyonları

Ses özelliğini, çeşitli ayarları özelleştirmek için kullanabilirsiniz, örneğin:

- Sesle Arama
- Sesli Komut
- Sesli Not

### Sesle Arama

Menü 3-1

Sesle arama özelliği, bir isim ve telefon numarasına atanan bir ses etiketini söyleyerek telefon aramaları yapmanıza olanak verir. Herhangi bir sözcük, örneğin bir isim, ses etiketi olabilir.

Sesle arama fonksiyonunu kullanmadan önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Konuşan kişinin sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki gürültülere duyarlıdır. Mümkünse, ses etiketlerini kaydetme veya ses etiketini kullanarak arama işlemini sessiz bir ortamda yapın.
- Ses etiketi kaydederken veya sesle arama yaparken, telefonu normal şekilde kulağınıza yakın tutun.
- Bir ses etiketinin azami uzunluğu yaklaşık olarak 1,5 saniyedir; ancak çok kısa isimler kaydedilemez.
- Telefon hafızasına en fazla yirmi ses etiketi kaydedebilirsiniz.

## Kaydet

Ses etiketleri kaydetmenizi ve bunları numaralara atamanızı sağlar.

Sesli bir komut duyduktan sonra, sesle arama için kullanmak istediğiniz ismi söyleyin. En iyi sonucu almak için en az iki heceli isimler kullanın ya da ismini ve soyadını birlikte kullanın. Telefon, ismi “birinci” örnek olarak kaydeder ve yinlemenizi ister.

İsteğe, ismi tekrarlayarak yanıt verin. Telefon, ismi ikinci örnek olarak kaydeder ve telefon numarasını ister.

Numarayı kaydetmek için **Tamam** seçenek tuşuna basın. Numarayı dahili rehberinize kaydetme işlemi tamamlamak için sayfa 35’teki yönergeleri izleyin.

## Arama Yap

Bu seçenek, sesle aramayı etkinleştirir.

Sesli bir komut duyulur ve **İsim Söyle** görüntülenir. Ses etiketini net bir şekilde söyleyin. Ses etiketiyle bir eşleşme bulunamadığında veya ses etiketi tanınmadığında, telefon tekrar denemenizi isteyebilir. Telefon, tanınan ses etiketinin numarasını otomatik olarak arar.

**Not:** Bu seçenek, yalnızca ses etiketleri kaydedip sakladığınızda kullanılabilir.

## Birini Sil

Bir tek ses etiketini silmenize olanak verir. İlgili telefon numarası rehberde kalır, ancak ses etiketi silinir.

### Bunun için:

Görüntülenen ismi silme

Görüntülenen ismi silmeme

### Şuna basın:

**Tamam** seçenek tuşu.

 veya  tuşu. Bir sonraki isim görüntülenir.

**Birini Sil** seçeneğinden çıkmak için **seçenek**  tuşuna basın.

## Tümünü Dinle

Kaydedilen tüm ses etiketlerini dinlemenize olanak verir.

## Tümünü Sil

Ses etiketlerinin tümünü silmenize olanak verir. İlişkili telefon numaraları rehberde kalırken, ses etiketlerinin tümü silinir. “Tümünü Sil Onayla?” mesajı görüntülendiğinde, silmeyi onaylamak için **Tamam** seçenek tuşuna basın. Aksi takdirde, ses etiketlerini silmeden fonksiyondan çıkmak için **İptal** seçenek tuşuna basın.

## Sesli Komut

Menü 3-2

Bu menü, kendi sesli komutunuzu kullanarak sık kullandığınız menülere hızla erişmenize olanak verir.

Aşağıdaki fonksiyonları seçebilirsiniz.

**Kaydet:** En sık kullanılan 20 menü fonksiyonunu, kendi sesli komutlarınızla programlayabilirsiniz. Menüler, fabrikada kayıtlı olmadıklarını gösterecek şekilde **KAPALI** olarak ayarlanmışlardır. Sesli komutlar başarıyla kaydedildiğinde menüler ekranda **AÇIK** olarak değiştirilir.

**Komut Ver:** Kayıtlı sesli komutlar menüsüne erişmek için bu menüyü kullanın.

**Tümünü Dinle:** Kaydettiğiniz tüm sesli komutları dinlemenize olanak verir.

**Tümünü Sil:** Kaydettiğiniz tüm sesli komutları siler.

## Sesli Not

Menü 3-3

Sesli Not özelliği ile:

- 3 sesli not kaydedebilirsiniz
- Kaydedilen sesli notları dinleyebilirsiniz
- Sesli notların birini veya tümünü silebilirsiniz

**Kaydet:** Not kaydetmenize olanak verir. Ekranda şunlar görüntülenir:

- Notun konumu
- Notun kaydedildiği tarih ve saat
- Kayıt süresi sayacı

Maksimum kayıt süresi yaklaşık 35 saniyedir. Daha uzun süreli kayıt yapmak istiyorsanız, **Devam** seçenek tuşuna basın. **Devam** yerine **Ayır** görüntülenir. Kayda devam edebilirsiniz ve notun geri kalan kısmı, bir sonraki not konumuna kaydedilir.

Kayıt durdurmak için **Dur** seçenek tuşuna basın.

**Not:** Tüm not konumları doluysa, yeni bir not kaydetmeden önce eski kayıtlardan birini silmeniz gerekir.

**Tekrar Dinle:** En yeni nottan başlayarak, kaydedilen tüm notları dinlemenize olanak verir. Ekranda şunlar görüntülenir:

- Notun konumu
- Notun kaydedildiği tarih ve saat.

Bir sonraki nota atlamak için **Geç** seçenek tuşuna, durdurmak için **Dur** seçenek tuşuna basın.

**Birini Sil:** Belli bir notu silmenize olanak verir. Kaydedilen tüm notlar, en yeni olandan başlayarak dinlenir.

**Tümünü Sil:** Tüm notları silmenize olanak verir. Onaylamak için **Tamam** seçenek tuşuna basın.

# Ses Ayarları

Ses Ayarları menüsünü, çeşitli ses ayarlarını özelleştirmek için kullanabilirsiniz, örneğin:

- Zil sesi, seviyesi ve tipi
- Kendi melodinizi besteleme
- Tuşlara bastığınızda, hata yaptığınızda veya mesaj aldığınızda duyulan sesler

## Zil Sesi Tonu

Menü 4-1

Bu seçenek, telefonun zil sesi tonunu seçmenize olanak verir. Pek çok farklı ton arasından seçim yapabilirsiniz. Seçilen ton, birkaç saniye boyunca çalınır. Mesaj yoluyla yüklenebilen 3 zil sesi tonu, Besteleyici'yle oluşturabileceğiniz 2 kullanıcı zil sesi tonu ve bu paketdeki CD'de bulunan 12 değiştirilebilir zil sesi tonu kapasitesi mevcuttur.

Zil sesi tonu mesajı aldığınızda aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Tonu dinlemek için **Dinle** seçenek tuşuna basın.
2. Zil sesi tonunu kaydetmek için **Kaydet** seçenek tuşuna basın.
3. Kaydetmek istediğiniz zil sesi tonu konumunu seçin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. Geçerli tonu zil sesi tonu olarak kullanmak için **Evet** seçenek tuşuna basın. Aksi durumda **Hayır** seçenek tuşuna basın.

SIM kartınız ALS özelliğini destekliyorsa, bu seçenek her hat için farklı bir zil sesi tonu seçmenize olanak verir. Böylece gelen aramaları ayırt edebilirsiniz.

**Not:** Yükleme sırasında batarya telefondan çıkarılmışsa, yüklenen zil sesi tonlarını kaybedebilirsiniz.

## Besteleyici

Menü 4-2

Bu menü, kendiniz için kişiselleştirilmiş zil sesi tonları bestelemenize olarak verir.

- Üç oktav kullanılabilir.
- En fazla 100 nota girilebilir.
- Notanın ve duraklamanın süresi ayarlanabilir.

## Beste Yapmak İçin

İki melodi besteleyebilirsiniz. Menüye girdiğinizde, önceden oluşturulan melodi adı (varsa) görün-tülenir. Aksi takdirde, **Boş** görüntülenir. Yeni melodi oluşturmak için **Boş**'u veya varolan bir melodiyi düzenlemek için melodinin adını seçin. Aşağıdaki tuşları kullanarak melodi besteleyebilirsiniz:

-  : C (do, müzik gamındaki ilk nota) girmek için
-  : D (re) girmek için.
-  : E (mi) girmek için.
-  : F (fa) girmek için.
-  : G (sol) girmek için.
-  : A (la) girmek için.
-  : B(si) girmek için.
-  : bir oktav yükseltmek veya düşürmek için.
-  : kullanılmaz
-  : durak girmek için istediğiniz süreyi bulana kadar  tuşuna basın.
-  : yazılan tonun yarım ton üzerine çıkmak için. Örnek: F diyez girmek isterseniz, sırasıyla F (fa) ve  tuşlarına basın.



: notaları silmek için.



: bir notayı yarım ton yükseltmek veya düşürmek için. Örneğin, . Tuşuna her basışınızda A notası A#, B, C, C# haline dönüşür.



: notanın süresini ayarlamak için. Notayı girin, ardından tuşuna basın. Tuşa her basışınızda notanın süresi değişir.

**Dinle** seçenek tuşuna basarak melodinizi dinleyebilirsiniz. Sonuçtan memnunsanız **Evet** seçenek tuşuna basın ve melodi adını girin. İsmin nasıl girileceğini öğrenmek için bkz. sayfa 42.

**Not:** Besteleme işlemini iptal etmek için tuşuna basın. Ekranda bir önceki menü düzeyinde **Boş** ifadesi görüntülenir.

Melodiyi kaydettikten sonra, bu melodiyi zil sesi tonu olarak ayarlayıp ayarlamayacağınızı sorulur. **Evet**'i seçerseniz telefonunuz çaldığında bu melodi duyulur. **Hayır**'ı seçerseniz melodi yalnızca kaydedilir ve telefon bekleme moduna döner.

### Seçilen Melodiyi Silmek İçin

1. Silmek istediğiniz melodiyi seçin.
2. tuşunu birkaç saniye basılı tutun. Tüm notalar silinir.
3. **Dinle** seçenek tuşuna basın. Ekranda melodiyi silmek isteyip istemediğiniz sorulur. **Evet** seçenek tuşuna basın.

## Zil Sesi Seviyesi

Menü 4-3

Zil sesi seviyesini birden beşe kadar olan seviyelerden birine ayarlamaya olanak verir. Telefonun sol tarafındaki ses seviyesi tuşlarını ya da veya tuşlarını kullanın. Çubuk sayısı ne kadar yüksek ise, ses seviyesi o kadar yüksek olur.

## Uyarı Tipi

Menü 4-4

Gelen aramalar sırasında nasıl uyarılacağınızı belirlemenize olanak verir. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

**Sadece Işık:** Yalnızca aydınlatma devreye girer; telefon çalmaz veya titreşmez.

**Zil Sesi:** Telefon, **4-1** menü seçeneğinde belirtilen zil sesi tonunu kullanarak çalar.

**Titreşim:** Telefon titreşir, ancak çalmaz.

**Titreşim+Zil:** Telefon çalar ve titreşir.

**Not:** tuşunu basılı tutarak, geçerli uyarı tipi ve Titreşim arasında geçiş yapabilirsiniz.

## Tuş Takımı Tonu

Menü 4-5

Tuşlara bastığınızda tuş takımının vereceği tonu seçmenize olanak verir. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

**KAPALI:** Tuşlar hiçbir ses vermez.

**Ton:** Her tuş, basıldığında farklı bir ses verir.

**Bip:** Her tuş, basıldığında aynı sesi verir.

## Mesaj Uyarı Tonu

Menü 4-6

Yeni bir mesaj aldığınızda telefonun sizi nasıl uyaracağını seçmenize olanak verir. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

**Tek Bip:** Telefon tek bir bip sesi verir.

**SMS Tonu 1 - SMS Tonu 5:** telefon seçilen SMS tonunu çıkarır.

**Sadece Işık:** Telefonun üst kısmındaki servis ışığı yanıp söner.

**Titreşim:** Telefon titreşir, ancak çalmaz.

## Hata Uyarı Tonu

Menü 4-7

Hata yaptığınızda telefonun sizi nasıl uyaracağını seçmenize olanak verir. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

**KAPALI:** Telefon bip sesi vermez.

**AÇIK:** Telefon, geçersiz bir girdiyi bildirmek için bip sesi verir.

## Dakika Uyarısı

Menü 4-8

Arama yaptığınızda, aramanızın süresi hakkında bilgilendirme için telefonun dakikada bir bip sesi verip vermeyeceğini belirlemenize olanak verir. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

**KAPALI:** Telefon bip sesi vermez.

**AÇIK:** Telefon dakikada bir bip sesi verir.

## Bağlantı Uyarısı

Menü 4-9

Telefonun şebekeye bağlandığında bip sesi verip vermeyeceğini belirlemenize olanak verir. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

**KAPALI:** Telefon bip sesi vermez.

**AÇIK:** Telefon, aramanız kabul edildiğinde bir bip sesi verir.

# Ayarlar

Telefonunuzun birçok farklı özelliği, kişisel tercihlerinize göre ayarlanabilir. Bu özelliklerin tümüne **Ayarlar** menüsü üzerinden erişebilirsiniz.

## Telefon Ayarları

Menü 5-1

### Açılış Notu

Telefonunuzu açtığınızda kısa bir süre için görünecek bir açılış notu belirlemenize olanak verir. Geçerli not görüntülenir.

**Bunun için:**

Varolan açılış notunu silme

**Şuna basın:**

 tuşuna basın ve not silininceye kadar tuşu basılı tutun.

Yeni açılış notu girme

Gereken alfasayısal tuşlar.

Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 42.

Girdiklerinizi kaydetmeden, bir önceki menü seviyesine geri gitmek için  tuşuna basın.

### Numaram

Not: Bu menünün içeriği, SIM karta bağlı olarak değişebilir.

Bu menüyü kullanarak kendi isim ve numaranızı girebilirsiniz. Alternatif Hat Servisi'ne üyeyseniz,  veya  tuşunu kullanarak bir hat seçebilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

**Sil:** İsim ve numara silmenize olanak verir.

**Düzel:** İsim ve numara düzeltmenize olanak verir. SIM kartınız ALS'yi destekliyorsa, yalnızca **Düzel** seçenek tuşu görüntülenir. **Düzel** seçenek tuşuna basın ve ALS hattı için kendi isminizi girip düzeltebilirsiniz.

### Dil

Metin dili ve ses dili için farklı bir ayar uygulamayaabilirsiniz. Standart metin giriş modunu da ayarlayabilirsiniz. Metin girişi modu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 42.

## Tek Tuşla Cevap

**Tek Tuşla Cevap** seçeneğinin ayarına bağlı olarak,  tuşu ve **Reddet** seçenek tuşu dışında herhangi bir tuşa basarak gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Aramayı reddetmek için  veya **Reddet** seçenek tuşuna basın. Telefonun kapağı kapalıyken, gelen aramayı reddetmek için telefonun sol yanındaki ses seviyesi tuşuna basın. (**Tek Tuşla Cevap** menü seçeneği (5-1-4) **AÇIK** olarak ayarlanmışsa düğmeye yalnızca basın, **KAPALI** olarak ayarlanmışsa düğmeyi basılı tutun.)

**AÇIK:**  ve **Reddet** dışında herhangi bir tuşa basabilirsiniz.

**KAPALI:** yalnızca  veya **Kabul Et** tuşuna basabilirsiniz.

## Aydınlatma

Telefonun, aydınlatmayı kullanıp kullanmayacağını belirleyebilirsiniz. Aydınlatmayı kapatarak bekleme ve konuşma sürelerinde bir miktar artış sağlanabilir. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

**Kısa:** Bir tuşa bastığınızda veya gelen bir aramada aydınlatma devreye girer ve tuşlara son basışınızdan 10 saniye sonra kapanır.

**Uzun:** Bir tuşa bastığınızda veya gelen bir arama da aydınlatma devreye girer ve tuşlara son basışınızdan 20 saniye sonra kapanır.

**KAPALI:** Aydınlatma kullanılmaz.

## Servis Işığı

Telefonun üst kısmındaki servis ışığının kullanılıp kullanılmayacağını belirlemenize olanak verir. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

**AÇIK:** Servis ışığı, telefon kullanıma hazır olduğunda yanıp söner.

**KAPALI:** Servis ışığı kullanılmaz.

## Otomatik Tekrar Arama

Otomatik Tekrar Arama fonksiyonu ile, telefon, başarısız olan bir aramadan sonra telefon numarasını tekrar aramak için on defaya kadar deneme yapar.

**Not:** İki arama denemesi arasındaki süre değişiklik gösterir.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

**AÇIK:** Numara, otomatik olarak tekrar aranır.

**KAPALI:** Numara tekrar aranmaz.

## Otomatik Cevapla

Otomatik Cevapla fonksiyonu ile, telefon gelen aramaları 3, 5 veya 10 saniye sonra otomatik olarak cevaplar. Bu özelliği devre dışı da bırakabilirsiniz.

**Not:** Bu özellik, yalnızca telefon bir araç kitine bağlı ise kullanılabilir (isteğe bağlı).

## Arayan Kimliği

Telefon numaranızın, aradığınız kişinin telefonunda görüntülenmesini önleyebilirsiniz.

**Not:** Bazı şebekeler, kullanıcının bu ayarı değiştirmesine izin vermemektedir.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

**Standart:** Şebeke tarafından sağlanan standart ayar kullanılır.

**Numara Gizle:** Numaranız, diğer kişinin telefonunda görüntülenmez.

**Numara Yolla:** Numaranız, her arama yaptığınızda gönderilir.

## Aktif Kapak

Telefon kapağının her açılışında, sesle arama ve sesli komut modu otomatik olarak etkinleştirilebilir. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

**KAPALI:** Sesle arama modu, Sesle Arama menüsü kullanılarak manuel olarak etkinleştirilme-lidir. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 67.

**Sesle Arama:** Telefonun kapağını açtığınızda sesle arama modu etkinleştirilir.

**Sesli Komut:** Telefonun kapağını açtığınızda sesli komut modu etkinleştirilir.

**Not:** Sesle Arama veya Sesli Komut modu etkinken kulaklık kullandığınızda, kulaklıktaki düğmeye basarak bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

## Fabrika Ayarlarına Dön

Telefonunuzu kolaylıkla standart yapılandırmasına sıfırlayabilirsiniz. Devam etmek için 4 basamaklı şifreyi girmeniz gerekir.

**Not:** Şifre, fabrika çıkışında 0000 olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için bkz: s. 95.

## Aktif Hat

Bazı SIM kartlar, iki abone numarasıyla kullanılabilir (şebeke servisi). Bu fonksiyon, yalnızca SIM kartınız bunu destekliyorsa kullanılabilir.

Bu menü arama yapmak için istediğiniz hattı seçm-enize olanak verir. Bununla birlikte, her iki hatta gelen aramalar, seçili hattan bağımsız olarak ceva-planabilir. Bir hat seçtiğinizde, hat numarası, oper-atörün/servis sağlayıcısının isminden sonra bir gösterge şeklinde görüntülenir.

**Manuel** seçeneğini seçerseniz, arama engelleme, aktarma ve bekletme fonksiyonlarını her kul-landığınızda hattı seçebilirsiniz ve aktif hattı belirten gösterge görüntülenmez.

## Şebeke Servisi

Menü 5-2

Bu menü fonksiyonları, şebeke servisleridir. Bu fonksiyonların kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmek ve bunlara abone olmak isterseniz, lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

### Arama Aktarma

**Not:** Şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen arama aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.

Bu şebeke servisi, gelen aramalarınızın belirttiğiniz bir numaraya yönlendirilmesini sağlar.

**Örnek:** Tatildeyken, iş ile ilgili aramalarınızı bir iş arkadaşınıza aktarmak isteyebilirsiniz.

Arama aktarma aşağıdaki yöntemlerle ayarlanabilir.

**Koşulsuz Aktar:** Tüm aramalar aktarılır.

**Meşgulse:** Telefon diğer bir aramayla meşgulse aktarılır.

**Cevap Yoksa:** Aramalar, telefona cevap vermezseniz aktarılır.

**Ulaşılamıyorsa:** Aramalar, servis sağlayıcınızın kapsama alanında değilse aktarılır.

**Tümünü İptal Et:** Tüm arama aktarma seçenekleri iptal edilir.

**Not:** Bu seçenekler, SIM karta bağlı olarak değişebilir.

Aşağıdaki arama tiplerinin her biri için özel aktarma seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Yalnızca sesli aramalar
- Yalnızca faks aramaları; ikinci hat kullanımdayken kullanılamaz
- Yalnızca veri aramaları; ikinci hat kullanımdayken kullanılamaz

**Örnek:** Şunları yapabilirsiniz:

- Faks aramalarınızı sistematik olarak iş yerinizdeki faks aygıtına aktarabilirsiniz
- Telefonu kullanırken gelen sesli aramaları iş arkadaşınıza aktarabilirsiniz.

Arama aktarma seçeneklerinizi ayarlamak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Gereken seçenek vurgulanıncaya kadar  veya  tuşuna basarak istediğiniz arama aktarma tipini seçip **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Uygun seçenek vurgulanıncaya kadar  veya  tuşuna basarak aktarmak istediğiniz arama tipini seçip **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. **Ayarlarınızı** onaylamak için Etkin Kıl seçenek tuşuna basın.
4. Seçtiğiniz numarayı girebilirsiniz. Uluslararası kodu girmek için + işareti görüntüleninceye dek  tuşunu basılı tutun. **Seçenek** tuşuna basıp, arkasından **Rehber** veya **Telesekreter Numarası** girerek rehberdeki bir telefon numarasını veya telesekreter numarasını seçebilirsiniz.

Seçiminizden memnunsanız **Gönder** veya **Tamam** seçenek tuşuna basın; telefon ayarınızı şebekeye gönderir ve şebeke onayı görüntülenir.

Belirli arama aktarma ayarlarını devreden çıkarmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Devreden çıkarılacak arama aktarma seçeneğini seçin.
2. Bu seçeneğin geçerli olduğu arama tipini seçin.
3. **Çıkart** seçenek tuşuna basın.

Telefon, yaptığınız ayarı şebekeye gönderir ve şebekenin onayı görüntülenir.

Ayrıca, **Tümünü İptal Et** seçeneğini seçerek, arama aktarma ayarlarının **tümünü** devreden çıkarabilirsiniz.

## Arama Engelleme

Arama engelleme şebeke servisi, aramalarınızı kısıtlamanıza olanak verir.

Arama engelleme aşağıdaki yöntemlerle ayarlanabilir.

**Tüm Gidenler:** Arama yapılamaz.

**Uluslararası:** Uluslararası arama yapılamaz.

**Uluslararası/Yurtiçi Hariç:** Yurtdışındayken, yalnızca içinde bulunduğunuz ülkedeki numaraları ve şebeke sağlayıcınızın bulunduğu kendi ülkedeki numaraları arayabilirsiniz.

**Tüm Gelenler:** Gelen arama alınamaz.

**Yurtdışındayken Gelenler:** Telefonunuzu ülkeniz dışındaki bir servis alanı içinde kullandığınızda gelen arama alamazsınız.

**Tümünü İptal Et:** Tüm arama engelleme ayarları devreden çıkarılır; gelen ve giden aramalar, normal şekilde yapılabilir.

Arama engelleme seçeneklerinizi ayarlamak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Uygun seçenek vurgulanıncaya kadar  veya  tuşuna basarak istediğiniz arama engelleme tipini seçip **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Uygun seçenek vurgulanıncaya dek  veya  tuşuna basarak engellemek istediğiniz arama tipini seçip **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. **Ayarlarınızı** onaylamak için Etkin Kıl seçenek tuşuna basın.

4. Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan arama engelleme şifrenizi girin.  
Telefon, yaptığınız ayarı şebekeye gönderir ve şebekenin onayı görüntülenir.

Belirli arama engelleme ayarlarını devreden çıkarmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Devreden çıkarılacak arama engelleme seçeneğini seçin.
2. Bu seçeneğin geçerli olduğu arama tipini seçin.
3. **Çıkart** seçenek tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan arama engelleme şifrenizi girin.

Telefon, yaptığınız ayarı şebekeye gönderir ve şebekenin onayı görüntülenir.

Ayrıca, **Tümünü İptal Et** seçeneğini seçerek, arama engelleme ayarlarının tümünü devreden çıkarabilirsiniz.

**Engelleme Kodunu Değiştir:** Bu seçeneği kullanarak, servis sağlayıcınızdan almış olduğunuz arama engelleme şifrenizi ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Yeni bir şifre belirlemeden önce geçerli şifreyi girmeniz gerekir.

Yeni bir şifre girdikten sonra, yeniden girerek doğrulamanız istenir.

## Arama Bekletme

Bu şebeke servisi, bir görüşme sırasında arandığınızda bilgilendirilmenize olanak verir.

Arama bekletme seçeneklerinizi ayarlamak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Gereken seçenek vurgulanıncaya kadar  veya  tuşuna basarak arama bekletme seçeneğinin uygulanacağı arama tipini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Ayarlarınızı onaylamak için **Etkin Kıl** seçenek tuşuna basın.

Telefon, yaptığınız ayarı şebekeye gönderir ve şebekenin onayı görüntülenir.

Belirli arama bekletme ayarlarını devreden çıkarmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Seçeneğin geçerli olduğu arama tipini seçin.
2. **Devreden çıkart** seçenek tuşuna basın.

Telefon, yaptığınız ayarı şebekeye gönderir ve şebekenin onayı görüntülenir.

Ayrıca, **Tümünü İptal Et** seçeneğini seçerek, arama bekletme ayarlarının tümünü devreden çıkarabilirsiniz.

## Şebeke Seçimi

Şebeke Seçimi özelliği,

- Ülkeniz dışında geçerli olan roaming (dolaşım) için kullanılan şebekenin otomatik veya manuel olarak seçileceğini belirlemenize olanak verir.

**Not:** Kendi ülkenizdeki şebekenin dışında bir şebekeyi, ancak bu şebekenin ülkenizdeki şebekeyle geçerli bir dolaşım anlaşması varsa seçebilirsiniz.

Dolaşım sırasında şebekenin otomatik veya manuel olarak seçileceğini belirlemek için aşağıdakileri uygulayın.

1. **Şebeke Seç** görüntülediğinde, **Seç** seçenek tuşuna basın.

2. Önce gereken seçenek vurgulanıncaya kadar  veya  tuşuna, sonra **Tamam** seçenek tuşuna basın.

**Otomatik'i** seçerseniz, dolaşım sırasında listedeki ilk kullanılabilir şebekeye bağlanırsınız.

**Manuel'i** seçerseniz, telefon kullanılabilir şebekeleri tarar. 3. Adım'a geçin.

3. Önce tercih edilen şebeke vurgulanıncaya kadar  veya  tuşuna, sonra **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Dolaşım sırasında bu şebekeye bağlanırsınız.

## Hat Kimliği

Bu menü seçeneği, aşağıdaki hat kimliği ayarlarını görüntülemenize olanak verir.

**CLIP (Arayan Hat Kimliğini Gösterme) /**

**COLP (Bağlanan Hat Kimliğini Gösterme)**

Bu şebeke fonksiyonları etkinse, arayanın numarası bir arama sırasında görüntülenir. Telefon numarası, rehberde kayıtlı bulunanlardan biriyle eşleşiyorsa, arayanın ismi de görüntülenir.

**CLIR (Arayan Hat Kimliği Gizleme) /**

**COLR (Bağlanan Hat Kimliğini Gizleme)**

Bu şebeke fonksiyonları etkinse, numaranız aradığınız kişinin telefonunda görüntülenmez.

## Kapalı Kullanıcı Grubu (CUG)

Bu şebeke servisi, gelen ve giden aramaların seçilmiş bir kullanıcı grubuyla sınırlandırılmasına olanak verir. En çok 10 kullanıcı grubuna üye olabilirsiniz. Kapalı Kullanıcı Grubu oluşturma, etkinleştirme ve kullanma hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

**Örnek:** Bir şirket, çalışanlarına SIM kart ödünç verir ve giden aramaları yalnızca aynı ekibin üyeleri arasında yapılmak üzere sınırlandırmak istemektedir.

## Kapalı Kullanıcı Grubunu Etkinleştirme

**Kapalı Kullanıcı Grubu** menüsünü seçerseniz, CUG fonksiyonunu etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. **Evet** seçenek tuşuna basın. Böylece aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz.

**Devreden Çıkart:** CUG fonksiyonunu devreden çıkarır.

**Dizin Listesi:** CUG dizin numaralarını listelemenize, eklemenize veya silmenize olanak verir. Geçerli CUG dizinlerinin listesi görüntülenir. Yeni bir CUG dizini ekleyin (servis sağlayıcınızın önerdiği şekilde) veya seçili bir grubu silin.

**Bunun için:**

**Şuna basın:**

Mevcut CUG dizinlerini kaydırma

 veya  tuşu.

Yeni bir CUG dizini ekleme

**Seçenek** tuşu, sonra da **Ekle**'yi seçin ve dizini girin.

Bir CUG dizinini silme

Silinecek dizini seçmek için  veya  tuşuna, sonra **Seçenek** tuşuna basın ve **Sil**'i seçin.

**Dış Erişim:** Kapalı Kullanıcı Grubu dışındaki numaralara yapılan aramalara izin vermenize veya bunları yasaklamanıza olanak verir. Bu özellik CUG aboneliğinize bağlıdır. Lütfen servis sağlayıcınızla görüşerek kontrol edin.

**Standart Grup:** Servis sağlayıcınıza standart bir CUG bildirebilirsiniz. Bunu yaparsanız, telefonunuzdaki **Standart Grup** seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Arama yaparken, listeden seçmek yerine, standart CUG'nizi kullanma seçeneği sunulur.

## Güvenlik Ayarları

Menü 5-3

Güvenlik özelliği, telefonunuzun kullanımını şunlara göre sınırlandırmanıza olanak verir:

- İstedığınız kişiler için
- İstedığınız arama tipleri için

Telefonunuzun özelliklerini korumak için çeşitli kodlar ve şifreler kullanılır. Bunlar aşağıdaki bölüm - lerde açıklanmıştır (ayrıca bkz: sayfa 124).

### PIN Sorgusu

PIN Sorgusu özelliği etkinleştirilirse, telefonu her açtığınızda PIN kodunuzu girmeniz gerekir. Böylece PIN kodunuzu bilmeyen biri, sizin onayınız olmadan telefonunuzu kullanamaz.

**Not:** PIN Sorgusu özelliğini devreden çıkarmadan önce PIN kodunuzu girmeniz gerekir.

PIN kodunuzu değiştirmek için karşı sayfadaki **5-3-2** menü seçeneğine başvurun.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

**Devrede:** Telefon her açıldığında PIN kodu girmeniz gerekir.

**Devre Dışı:** Telefonu açtığınızda doğrudan şebekeye bağlanır.

### PIN Değiştir

Bu özellik, PIN Sorgusu özelliğinin etkinleştirilmiş olması koşuluyla, geçerli PIN kodunuzu bir yenisiyle değiştirmenize olanak verir. Yeni PIN kodunu belirlemek için geçerli PIN kodunu girmeniz gerekir.

Yeni bir PIN kodu girdikten sonra kodu tekrar girerek doğrulamanız istenir.

### Telefon Kilidi

Telefon Kilidi özelliği etkinleştirilirse, telefon kilitlenir ve telefonu her açtığınızda 4 basamaklı telefon şifrenizi girmeniz gerekir.

Şifre, üretici tarafından 0000 olarak ayarlanmıştır. Telefon şifresini değiştirmek için **5-3-4** menü seçeneğini kullanın. Doğru şifre girdikten sonra, telefonu kapatıncaya kadar kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

**Devrede:** Telefonu açtığınızda telefon şifresini girmeniz istenir.

**Devre Dışı:** Telefonu açtığınızda telefon şifresi girmeniz istenmez.

### Şifreyi Değiştir

Şifre Değiştir özelliği, geçerli telefon şifrenizi bir yenisiyle değiştirmenize olanak verir. Yeni bir şifre belirlemeden önce geçerli şifreyi girmeniz gerekir.

Şifre, fabrika çıkışında 0000 olarak belirlenmiştir. Yeni bir şifre girdiğinizde, şifreyi tekrar girerek doğrulamanız istenir.

## SIM Kilidi

SIM Kilidi özelliği etkinleştirilirse, telefonunuz yalnızca geçerli SIM kartı ile çalışır. SIM kilidi kodunu girmeniz gerekir.

Kilit kodunu girdikten sonra, kodu tekrar girerek doğrulamanız istenir.

SIM kilidini kaldırmak için SIM kilidi kodunu girmeniz gerekir.

## FDN Modu

FDN (Sabit Arama Numarası) modu, SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, giden aramalarınızı sınırlı bir telefon numarası grubuyla kısıtlamanıza olanak verir.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

**Devrede:** Yalnızca rehberde kayıtlı olan telefon numaralarını arayabilirsiniz. PIN2 kodunuzu girmeniz gerekir.

**Devre Dışı:** Tüm numaraları arayabilirsiniz.

**Not:** Her SIM kartın PIN2 kodu yoktur. SIM kartınızın PIN2 kodu yoksa, bu menü seçeneği görüntülenmez.

PIN2 kodunuzu değiştirmek için aşağıdaki **5-3-7** menü seçeneğine başvurun.

## PIN2 Değiştir

PIN2 Değiştir özelliği, geçerli PIN2 kodunuzu bir yenisiyle değiştirmenize olanak verir. Yeni bir PIN2 kodu belirlemek için önce geçerli PIN2 kodunu girmeniz gerekir.

Yeni bir PIN2 kodu girdikten sonra, kodu tekrar girerek doğrulamanız istenir.

**Not:** Her SIM kartın PIN2 kodu yoktur. SIM kartınızın PIN2 kodu yoksa, bu menü seçeneği görüntülenmez.

## Ekran Ayarları

Menü 5-4

### Resim Seç

Bu seçenek görüntülenecek resmi seçmenize olanak verir.

**Resim 1~5:** Önceden tanımlanmış resmi gösterir

**Takvim:** Takvimi gösterir. Bekleme modunda Takvim'i gördüğünüzde  veya  tuşuna basarak ayları kaydırabilirsiniz.

**Kullanıcı:** Bu paketdeki CD 'den yüklenen resmi gösterir. Metin rengini, arka plan rengini, metin konumunu ve görüntüleme saatini alt seçenekleri kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Resmi ön izlemek için **Ön izleme** seçenek tuşuna basabilir,  tuşuna basarak da resim listesine dönebilirsiniz.

**Not:** Yüklenen resmin ismi telefonda görüntülenmez, ancak PC link'te gösterilir.

### Kontrast

Bu seçenek, LCD ekranının kontrastını ayarlamanıza olanak verir. Kontrastı arttırmak için  tuşuna, azaltmak için  tuşuna basın.

### Menü Rengi

Bu seçenek menü deseni seçmenize olanak verir. Üç desenden birini seçebilirsiniz.

### Servis Işığı Rengi

Servis ışığı için kullanılabilen altı renk vardır: yeşil, turuncu, kırmızı, mor, mavi ve gök mavisi.

Bu renkleri,  veya  tuşuna basarak kaydırabilirsiniz. İstediğiniz rengi seçmek için **Seç** seçenek tuşuna basın.

## WAP Ayarları

Menü 5-5

**Not:** Bu menü, şebeke servis sağlayıcınıza bağlı olarak gösterilmeyebilir.

**Proxy Ayarları** menüsünü (5-5-1) kullanarak farklı proxy'ler ayarlayabilir, **Geçerli Proxy** menüsünü (5-5-2) kullanarak bunlardan birini geçerli proxy olarak seçebilirsiniz. Aşağıdaki bilgiler her proxy için girilmelidir. Bunlar servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcısına başvurun.

**Proxy İsmi:** Proxy ismini görüntülemek veya düzenlemek için.

**WDP Adresi:** WDP adresini görüntülemek veya düzenlemek için.

**Port Numarası:** Ağ geçidine bağlanmak için kullanılacak port numarasını görüntülemek veya düzenlemek için.

**Ana Sayfa URL:** URL adresini görüntülemek veya düzenlemek için.

**Erişim Noktası:** Aşağıdaki ayarları görüntülemek veya düzenlemek için.

**NAS Numarası:** PPP sunucusunun numarasını ayarlayabilirsiniz.

**Kullanıcı Adı:** PPP sunucusuna kullanıcı adı ayarlayabilirsiniz. Gerekli değilse, bunu yok sayabilirsiniz.

**Şifre:** PPP sunucusunun şifresini ayarlayabilirsiniz. Gerekli değilse, bunu yok sayabilirsiniz.

**Şebeke Tipi:** Şu şebeke tiplerinden birini seçebilirsiniz: V.32 Transparent, V.32 Non-Transparent, V.110 Transparent ve V.110 Non-Transparent.

## Düzenleyici

Düzenleyici özelliği, aşağıdaki olanakları sağlar:

- Notunuzu veya iş listenizi hazırlama
- Hesap makinesi kullanma
- Takvim denetimi
- Geçerli tarih ve saati ayarlama
- Alarmı, telefonun belirli bir saatte çalmasını sağlayacak şekilde ayarlama (örneğin, bir randevunuzu anımsatmak için)
- Dünyanın farklı kentlerinde saatin kaç olduğunu öğrenme

## Ajanda

Menü 6-1

Ajanda, hatırlatmaları, yapmanız gereken ara-maları, toplantıları ve doğum günlerini izlemenize yardımcı olur. Telefon alarmı, bir doğum günü, hatırlatma veya arama için ayarlanmış olan tarihe gelindiğinde çalar.

**Not:** Bu fonksiyonun kullanılması için telefonunuz açık olmalıdır.

**Ajanda** menüsüne girdiğinizde, şu seçenekleri kullanabilirsiniz:

**Tarihe Git:** Belirli bir tarih girmenize ve bu tarihi not etmenize olanak verir.

**Tümünü Göster:** Not ettiğiniz tarihleri gösterir.

**Tümünü Sil:** Not ettiğiniz tarihleri siler.

Yeni bir not eklemek için aşağıdakileri uygulayın.

1. Takvim ekranını gördüğünüzde telefonun sol tarafındaki ses seviyesi tuşunu kullanarak ayı seçin,  veya  tuşunu kullanarak haftayı ve ve  tuşla  kullanarak günü seçin. Tarihi belirlemek için **Tarihe Git** menü seçeneğini de kullanabilirsiniz.

**Not:** Takvim ekranındaki seçiminizi iptal etmek isterseniz,  tuşuna basın. Telefon bir önceki menü seviyesine döner.

2. **Tamam** seçenek tuşuna basarak bir not tipi seçebilirsiniz. Dört tip bulunmaktadır.
  - **Hatırlatma:** İçerik ve hatırlatma saatini gerektirir.
  - **Telefon Et:** Telefon numarası ve saat gerektirir.
  - **Toplantı:** İçerik ve toplantı saatini gerektirir.
  - **Doğum Günü:** İsim ve saat gerektirir.

3. Gerekliyse, metin girme hakkında ayrıntılı bilgi için sayfa 42'e bakarak uygun bilgiyi girin.

4. Not edilmiş tarih ve saatte alarm çalmasını isterseniz, telefon alarmı ayarlamanızı ve alarmın çalacağı zamanı sorduğunda **Evet** seçeneğini seçin.

**Hayır**'ı seçerseniz, telefon yalnızca notları kaydeder ve bekleme moduna döner.

Not edilmiş bir tarih altı çizili olarak görüntülenir. Önceden not edilmiş bir tarihi seçerseniz, içeriği görüntülenir.

**Not:** Bir gün için ikiden fazla not oluşturduysanız, istediğiniz nota gitmek için  veya  tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

**Ekle:** Yeni içerik eklemenize olanak verir. Metin girme konusunda ayrıntılı bilgi almak için bkz: sayfa 42.

**Sil:** Notu siler.

**Taşı:** Notu seçtiğiniz yeni bir tarihe taşır.

**Kopyala:** Notu seçtiğiniz yeni bir tarihe kopyalar.

**Günü Sil:** Belirtilen tarihteki notları siler.

## Alarm

Menü 6-2

Bu seçenek, alarmı belirli bir saatte çalacak şekilde ayarlamaya olanak verir. Bir veya birkaç alarm ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki alarmlar kullanılabilir.

**Günlük Alarm:** Alarm, her gün aynı saatte çalar.

**Tek Alarm:** Alarm, yalnızca bir kez çalar ve sonra devreden çıkarılır.

**Haftalık Alarm:** Alarm, her hafta aynı gün ve aynı saatte çalar.

**Alarm Sesi:** Alarm zili için belli bir ton seçmenize olanak verir.

Alarmı ayarlamak için aşağıdakileri uygulayın.

1. **Seç** seçenek tuşuna basarak, bir alarm tipi seçin.
2. **Alarmı Kur** seçeneği, alarmın çalması gereken haftanın günü ve saatini ayarlamanıza olanak verir.  
  
**Haftalık Alarm**'i secerseniz, haftanın istediğiniz gününü seçin ve  tuşuna basın. Günün seçilmediğini göstermek için \* sembolü görüntülenir. İşlemi gerektiği kadar tekrarlayın. Bunu kaldırmak için  tuşuna basın. Birden çok gün seçebilirsiniz.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. İsteddiğiniz saati girin ve sonra **Tamam** seçenek tuşuna basın.

**Alarm Devrede** görüntülenir.

Alarm ayarlandıktan sonra ekranın üst satırında alarm sembolünü (  ) görebilirsiniz. Çalan alarmı durdurmak için telefonun kapağını açın ve herhangi bir tuşa basın.

Alarmı devreden çıkarmak için **Alarmı Kapat** seçeneğini seçin.

**Not:** Telefonunuz kapalıyken alarm çalmaz. Telefonunuzun açık ve bataryanın dolu olduğunu kontrol edin.

## Hesap Makinesi

Menü 6-3

Telefonu 9 basamaklı bir hesap makinesi olarak kullanabilirsiniz. Hesap makinesi temel aritmetik işlemleri yapar; toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Yüzde alma işlemi de yapılabilir.

Hesap makinesini kullanmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Sayı tuşlarını kullanarak ilk sayıyı girin.
2. İsteddiğiniz aritmetik işareti buluncaya kadar **İşlem** seçenek tuşuna basın; + (toplama), - (çıkarma), x (çarpma), / (bölme).
3. İkinci sayıyı girin.
4. Gerekliyse 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
5. Sonucu hesaplamak için **Eşit** seçenek tuşuna veya  tuşuna basın.

Herhangi bir hatayı silmek veya ekranı temizlemek için  tuşuna basın.

Ondalık ayırıcı girmek için  tuşuna basın. İki ondalık basamağa kadar hesap yapar.

## Örnekler:

| İfade                 | İşlem                                                                                                                                                                              | Sonuç |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 12*3+5=               | 12x3+5  (veya  ) | 41    |
| 34+57=                | 34+57  (veya  )  | 91    |
| 45+57=                | 45  (veya  )     | 102   |
| 48-23=                | 48-23  (veya  )  | 25    |
| 14-23=                | 14  (veya  )     | -9    |
| 68*25=                | 68x25  (veya  )  | 1700  |
| 68*40=                | 40  (veya  )     | 2720  |
| 35/14=                | 35/14  (veya  )  | 2.5   |
| 98/14=                | 98  (veya  )     | 7     |
| 200'ün %10'u          | 200x10                                                                                            | 20    |
| 10, 100'ün yüzde kaçı | 10/100                                                                                            | 10    |
| 200'ün 10% fazlası    | 200+10                                                                                            | 220   |
| 200'ün 10% eksigi     | 200-10                                                                                            | 180   |
| 4'ün karesi           | 4x  (veya  )     | 16    |
| 8'in karşıtı          | 8/  (veya  )     | 0.12  |

**Not:** Hesap makinesiyle işiniz bittiğinde, hesap makinesinden çıkıp önceki menü seviyesine dönmek için  tuşuna basın.

## İş Listesi

Menü 6-4

Bu menü, öncelik ve zaman sınırı belirleyerek bir iş listesi oluşturmanızı sağlar ve ayrıca işleri öncelik tipine veya durumlarına göre sıralar. Listede hiç öğeniz yoksa, listenizi oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Yeni bir öge girmek için **Yeni** seçenek tuşuna basın.
2. Detayları girin.  
İsmin nasıl girileceğini öğrenmek için bkz. sayfa 42.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. **Seç** seçenek tuşunu kullanarak öncelik tipini (1 veya 2) seçin.
5. Zaman sınırını girin.
6. **Evet** seçenek tuşuna basın.

Listede başka öğeler bulunuyorsa, liste ekranda işaret kutucuğu, öncelik düzeyi ve iş detaylarıyla gösterilir.

Ögenin ayrıntılı içeriğini görmek için **Göster** seçenek tuşuna basın. Bu görünümde  tuşuna basarsanız, işaret kutucuğu, oluşturma tarihi ve saati görüntülenir.

Ögeyi işaretlemek için  tuşuna basın. Tuşa her basıldığında, görüntülenen iş işaretlenir veya işareti kaldırılır.

**Seçenek** tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz.

**Yeni:** Yeni bir öge yazmanıza olanak verir.

**İşaretle:** Ögeyi veya işi işaretlemenize olanak verir.

**Düzeltil:** Ögenin ayrıntılarını düzenlemenize olanak verir.

**Listele:** Öncelik 1, öncelik 2 veya işaretleme durumu göre sıralamanıza olanak verir.

**Kopyala:** Bir ögeyi diğerine kopyalar.

**Sil:** Ögeyi siler.

**Tümünü Sil:** Tüm öğeleri siler.

## Takvim

Menü 6-5

1900'den 2099'a kadar olan takvimleri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca seçilen tarihin ay (lunar) tarihini de görebilirsiniz.

- (← veya →) tuşlarını kullanarak bir gün ileri veya geri gidin.
- (← veya →) tuşlarını kullanarak bir hafta ileri veya geri gidin.
- Telefonun sol tarafındaki ses seviyesi tuşunu kullanarak bir önceki veya sonraki aya gidin.

**Not:** Ayrıca günü seçmek için \* veya \* tuşlarını, haftayı seçmek içinse 8 veya 0+ tuşlarını kullanabilirsiniz.

**Git** seçenek tuşunu kullanarak başka bir tarihi görebilirsiniz.

## Dünya Saatleri

Menü 6-6

Telefonunuzu, dünyadaki 21 büyük kentteki saati öğrenmek için kullanabilirsiniz. (🌐) tuşuyla şehirleri kaydırabilirsiniz. Ekran şunları gösterir:

- Şehir ismi
- Geçerli tarih ve saat
- Bulunduğunuz konumdaki yerel saat (ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bölümü inceleyin) veya GMT saatini (standart) ayarladığınız, seçili ve yaşadığınız şehir arasındaki saat farkı

Bulunduğunuz bölgenin içinde bulunduğu saat dilimini seçmek için aşağıdakileri uygulayın.

1. (🌐) tuşuna bir veya birkaç kez basarak saat diliminize uyan şehri seçin.

Yerel tarih ve saat görüntülenir.

2. **Ayarla** seçenek tuşuna basın.

### 3. Bunun için:

### Şuna basın:

Geçerli tarih ve saati bu yeni ayarla güncelleştirme

**Yerel Saat** seçenek tuşu.

Saat diliminin geçerli olarak yaz saati kullandığını göstermek

**DST Ayarla** seçenek tuşu. Saat farkının yanında bir onay işareti gösterilir.

Saat diliminin geçerli olarak yaz saati kullanmadığını göstermek

**DST'yi Kaldır** seçenek tuşu (yalnızca saat farkının yanında onay işareti görün tüleniyorsa kullanılabilir).

## Saat ve Tarih

Menü 6-7

### Saati Ayarla

24 saat sistemini kullanarak görüntülenen saati değiştirmenize olanak verir.

**Not:** Saati ayarlamadan önce, **Dünya Saatleri** menü seçeneğini (6-6) kullanarak saat diliminizi belirtmeniz gerekir.

### Tarihi Ayarla

Görüntülenen tarihi değiştirmenize olanak verir. Gün, ay ve yıl olarak girin.

### Format

Tarih formatını GG/AA/YYYY veya AA/GG/YYYY olarak değiştirmenize olanak verir.

## Oyunlar

Bu menüyü kullanarak, telefonda oyun oynatabilirsiniz.

Dilediğiniz oyuna kaydırın ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

**Yeni Oyun:** Yeni oyuna başlamanıza olanak verir.

**Yüksek Skor:** En yüksek puanları içeren tabloyu gösterir. Bütün oyunlar için yüksek puan tablosu yoktur.

**Tuş Bilgisi:** Tuşların oyun içindeki fonksiyonlarını gösterir.

**Devam:** Önceden kaydedilen bir oyuna devam etmenizi sağlar. Menü yalnızca önceden kaydedilen bir oyun varsa kullanılabilir.

Oyun oynarken şunları yapabilirsiniz:

**Bunun için:**

**Şuna basın:**

oyunun ses seviyesini ayarlama

ses seviyesi tuşları

oyunu duraklatma



oyunu duraklatıp çıkma



Puanınız ilk beşe girecek kadar yüksekse, en fazla 10 karakter kullanacak şekilde adınızı girebilirsiniz.

Kullanılabilir karakter ve fonksiyonların listesi.

- 1: , @ - \_ / ; ~1
- 2: A B C 2
- 3: D E F 3
- 4: G H I 4
- 5: J K L 5
- 6: M N O 6
- 7: P Q R S 7
- 8: T U V 8
- 9: W X Y Z 9
- 0: 0



: önceki karakteri silmek için  
sol/sağ seçenek tuşu: imleci sola veya  
sağa götürmek için



: imleci bir sonraki konuma  
götürmek için

## Air Shooting

Menü 7-1

### Amaç

Oyunun amacı, bir savaş uçağının hedefine varmasını sağlamaktır. Oyunda 3 aşama vardır. Her aşama bir öncekinden daha zordur ve aşama atlandıkça silahlar daha güçlü hale gelir.

Yeni bir oyuna başladığınızda oyuncu seçimi için bir tuşa basın. Yukarı veya aşağı kaydırmak için **1** veya **7**'ye, oyuna başlamak için **9**'a basın.

### Tuş Komutları

- 1: yukarı git
- 4: sola git
- 5: sağa git
- 7: aşağı git
- 6: tüze fırlat
- 9: bombala

## Uzay Savaşı

Menü 7-2

### Amaç

Bu bir arcade oyunudur. Sabır ve dikkat gerektirir. Amaç, bir sonraki aşamaya geçmek için mantar bombalardan kaçınarak siyah arka planın % 80'ini temizlemektir.

Yeni oyuna başlamak için tuşuna basın.

### Tuş Komutları

- 2: yukarı git
- 4: sola git
- 6: sağa git
- 8: aşağı git
- 5: durdur

## My Pet

Menü 7-3

### Amaç

Sanal bir kedinin bakımını sağlamaktır. Üç renk kediden birini seçin. Kedinin bakımıyla ilgilenmelisiniz. Günde en az üç kere beslemeli, banyo yaptırmalı, ona kitap okuyup oyun oynamalı ve hastalanırsa veterinere götürmelisiniz. Bunların hepsini, ekranın alt tarafındaki uygun sembolü seçerek yapabilirsiniz.

Kediniz ayda bir evcil hayvan yarışmasına katılacak ve 1., 2. veya 3. derecelerden birini alacaktır. Kediniz kaçarsa veya onu 5 günden fazla bir süreyle beslemeyi unutursanız oyun biter.

Yeni bir oyuna başladığınızda, sol veya sağ seçenek tuşlarına basarak kedileri kaydırabilir, ardından  tuşuna basarak kediye seçip oyuna başlayabilirsiniz. Oyun kedinin yaşadığı ev gösterilerek başlatılır. Penceredeki Güneş veya Ay'a bakarak gündüz veya gece olduğunu anlayabilirsiniz. Ekranın altındaki ? seçeneği kedinizin durumunu gösterir.

## WWW Servisleri

Telefonunuzu Web Tarayıcı olarak kullanabilirsiniz. Güncel haberler, hava durumu, spor ve diğer konular hakkında bilgiler alabilir, e-posta ve diğer İnternet servislerini kullanabilirsiniz.

İnternet hesabınızı açmak için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun. Web Tarayıcısı'nı kullanmak için telefon numaranızı, **Numaram** menü seçeneğini (5-1-2) kullanarak belirtmeniz gerekir.

### Ana Sayfa

Menü 8-1

Bekleme modunda tarayıcıyı başlatmak için kaydırma düğmesinin ortasındaki  tuşuna basın.

Bağlantı kurulduktan sonra ana sayfa görüntülenir. İçerik servis sağlayıcısına bağlıdır.

Tarayıcıdan çıkmak istediğinizde  tuşuna basın. Bekleme modu ekranı görüntülenir.

## Sayfa İşareti (Favoriler)

Menü 8-2

Sayfa İşareti özelliğini kullanarak kolay erişim için en çok beş Internet sitesinin adresini kayıtlı tutabilirsiniz.

Üç seçenek kullanılabilir.

**Düzeltil:** Yerel bir sayfa işareti oluşturmanıza veya düzeltmenize olanak verir.

1. Gerekli başlığı girin (en çok 16 karakter).
2. **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. URL adresini girin (en çok 128 karakter).
4. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

**Git:** Seçilen sayfayı açmanıza olanak verir.

**Sil:** Seçilen sayfa işaretini silmenize olanak verir.

## Git...

Menü 8-3

Herhangi bir WWW sayfasını URL adresini girerek açabilirsiniz.

URL adresini girin ve **Git** seçenek tuşuna basın.

## WAP Tarayıcısıyla Gezinti

Internet'te gezinti yapmak için telefon tuşlarını veya WAP Tarayıcısı menüsünü kullanabilirsiniz.

### Telefon Tuşlarını Kullanma

Internet'te gezinti yaparken, telefon tuşları telefon modundakinden farklı fonksiyonlar görür.

#### Bunun için:

İçerik alanının her satırını  
kaydırma

Önceki sayfaya dönme

Açılış ana sayfasına dönme

#### Şuna basın:

 veya   
tuşu.

 tuşu (ana  
sayfa dışında).

 tuşu, her-  
hangi bir yerde  
tuşunu basılı  
tutun.

## WAP Tarayıcısı Menüsünü Kullanma

Kablosuz Web'de gezinti yaparken kullanabileceğiniz çeşitli menü seçenekleri bulunmaktadır.

WAP Tarayıcısı menüsüne erişmek için aşağıdakileri yapın.

1.  tuşuna basın.  
Menü seçeneklerinin bir listesi görüntülenir.
2. İstedığınız seçeneği,  veya  tuşunu kullanarak vurgulayın.
3. Seçeneği seçmek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. Gerekliyse, önce  veya  tuşuna sonra **Tamam** tuşuna basarak ikinci seçeneği seçin.

**Not:** WAP Tarayıcısı menüleri, tarayıcınızın sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

**T. Yükl:** Geçerli sayfayı yeniden yükler.

**Ana:** Sizi, istediğiniz zaman, Kablosuz Web servis sağlayıcısının ana sayfasına geri götürür.

**Sık Kull.:** Sayfa işareti oluşturulmuş bir Web sayfasını doğrudan yüklemenize olanak verir.

**Site İşaretle:** Geçerli sayfayı sayfa işareti listenize ekler.

**Phone.com hak.:** WAP Tarayıcısı'nın sürümünü gösterir.

**Gelişmiş...:** Aşağıdaki gelişmiş özelliklere erişmenizi sağlar. Bazı özellikler, şebeke operatörünüz tarafından destekleniyor olabilir.

**URL Göster:** Geçerli sayfanın URL'sini gösterir.

**Ana sayfa:** Giriş sayfasına götürür.

**ÇevrimDışı Serv:** Şebeke bağlantısı olmadığı zamanlarda görüntüleyebilmeniz için Web sayfalarını kopyalamanıza ve kaydetmenize olanak verir.

**Giden Kutusu:** Tarayıcıdan giden istemleri daha sonra işlemek üzere saklar.

**Tarayıcıyı Yeniden Başlat:** Önbelleği temizler ve giriş sayfasını görüntüler.

**Şifreleme:** Bir sunucuya bağlanırken kullanacağınız güvenlik kodunu doğrulamanıza ve oluşturmaınıza olanak verir.

## Metin, Numara veya Sembol Girme

Yazı girmeniz istendiği zaman, sağ seçenek tuşunun üzerinde geçerli yazı girme modu görüntülenir: abc/Abc/ABC, NUM veya SYM 1~4. Modları değiştirmek için istediğiniz mod görüntüleninceye kadar sağ seçenek tuşuna basın.

**abc/Abc/ABC:** Küçük ve büyük harfleri girmenize olanak verir.  tuşuna basarak, küçük ve büyük harfler arasında geçiş yapabilirsiniz.

**SYM1~4:** Çeşitli semboller ve noktalama işaretleri girmenize olanak verir. **Daha** sembolleri görmek için Diğer seçenek tuşuna basın.

**NUM:** Sayı girmenize olanak verir.

Metni düzeltmek istediğinizde,  tuşunu kullanarak imleci istediğiniz konuma götürün ve yanlış harfi silmek için  tuşuna basın. Sonra doğru harfi girin.

## Şebeke Bağlantı Bilgisi

Şebeke bağlantı süresini denetlemek için  tuşunu basılı tutun. Bağlantı süresini, içerik alanının son satırında görebilirsiniz. Bekleme süresi bir veya birkaç dakikadır (servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişir). Bu nedenle, tarayıcıyı bir veya birkaç dakika boyunca kullanmazsanız, şebeke bağlantısı otomatik olarak kesilir. Bu durumda, bağlantı süresinin bu noktada durduğunu görebilirsiniz. Tarayıcıdan çıktığınız zaman bağlantı süresi sıfırlanır.

## Diğer Servisler

### ALS (Alternatif Hat Servisi)

**Not:** Bu özelliğin kullanılıp kullanılamayacağını ve ALS'ye nasıl abone olunacağını öğrenmek için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

ALS özelliği, iki hattın bir SIM kartta birleştirilmesine olanak verir. Bunun sonucunda, istediğiniz hattı kullanarak arama yapabilir ve alabilirsiniz. Bu şebeke servisine abone olursanız, bazı ek menü seçenekleri bu özelliği ayarlamayı sağlar.

#### 1. Hat Seçimi

Kullanacağınız hattı ayarlayabilir veya her aramada manuel olarak **Aktif Hat** menüsünü (5-1-12) kullanarak seçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 83.

#### 2. Hat İsmi Değiştirme

**Numaram** menü seçeneği (5-1-2) yolu ile her hattın ismini değiştirebilirsiniz.

Hattın ismini değiştirdiğinizde, "Hat 1" veya "Hat 2" olarak gösterilen tüm menü dizelerinde yeni adı görebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 79.

### 3. Zil Sesi Tipini Ayarlama

İki hattan gelen aramaları birbirinden ayırabilmek için **Zil Sesi Tonu** menüsünü (4-1) kullanarak her hat için farklı bir zil sesi tonu seçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 72.

### 4. Arama Aktarma Seçeneklerini Ayarlama

Arama aktarma ayarlarını **Arama Aktarma** menüsünü (5-2-1) kullanarak yapabilirsiniz. Bu servis, istediğiniz hatta gelen aramaların belirlediğiniz numaraya yeniden yönlendirilmesine olanak verir. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 84.

## Sorun Giderme

Satış sonrası servisine başvurmadan önce aşağıdaki basit kontrolleri yapın. Bunlar, gereksiz bir servis işleminin yol açacağı zaman kaybını ve masrafları önleyebilir.

### Telefonunuzu açtığınızda aşağıdaki mesajlar görüntüleniyor

#### SIM Kartı Yerleştir

- SIM kartın doğru şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin.

#### Telefon Kilitli

- Otomatik kilitleme fonksiyonu etkin durumda. Telefonu kullanabilmeniz için telefonun şifresini girmeniz gerekir.

#### PIN Gir

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kart ile verilen PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodunu girmeniz gerekir.
- Telefon her açıldığında PIN girilmesini gerektiren seçenek etkin durumda. PIN kodunuzu girmeniz gerekir. PIN kodunuzu girmeniz gerekir. Sonra bu seçeneği, derseniz, devre dışı bırakabilirsiniz.

#### PUK Gir

- PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı girildi ve telefon bloke oldu. Şebeke operatörünüzün verdiği PUK kodunu girin.

## “Servis Yok” görüntüleniyor

- Şebeke bağlantısı yok. Tünel veya binalarla çevrili alanlar gibi sinyalin zayıfladığı bir bölgede olabilirsiniz. Konumunuzu değiştirip yeniden deneyin.
- Servis sağlayıcınız üzerinden abone olmadığınız bir seçeneğe erişmeye çalışıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcısına başvurun.

## Bir numara girdiniz ancak arama yapılmadı

-  tuşuna bastınız mı?
- Erişmeye çalıştığınız hücre şebekesi doğru mu?
- Giden arama engelleme seçeneği ayarlamış olabilirsiniz.

## Karşı taraf size ulaşamıyor

- Telefonunuz açık mı (  tuşuna bir saniyeden uzun bir süre bastınız mı)?
- Erişmeye çalıştığınız hücre şebekesi doğru mu?
- Gelen arama engelleme seçeneği ayarlamış olabilirsiniz.

## Karşı taraf konuşmanızı duyamıyor

- Mikrofonun sesini kapattınız mı (Sessiz görüntülenir)?
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon, telefonun alt kısmında bulunur.

## Telefon biplemeye başlıyor ve “\*\* Uyarı \*\* Batarya Zayıf” mesajı ekranda yanıp sönüyor

- Batarya yeterince şarj edilmemiş. Bataryayı değiştirin, şarj edin veya batarya şarj cihazına bağlayın.

## Aramanın ses kalitesi düşük

- Ekrandaki sinyal gücü göstergesini (  ) kontrol edin. Çubuk sayısı, güçlüden (  ) zayıfa (  ) doğru sinyal gücünü gösterir.
- Telefonu yavaşça hareket ettirmeyi veya bir bina içindeyseniz pencereye yaklaşmayı deneyin.

## Bir rehber girdisi ile arama yapmak istediğinizde arama yapılmıyor

- Rehber Arama özelliğini kullanarak, numaraların doğru şekilde kaydedilmiş olup olmadığını kontrol edin.
- Gerekliyorsa numaraları yeniden kaydedin.

### Yukarıdaki yönergeler sorunu çözmenizi sağlamıyorsa, aşağıdakileri not edin:

- Telefonunuzun model ve seri numaraları
- Garanti ayrıntılarınız
- Sorunun açık bir tanımı

Sonra bölgesel satıcınıza veya SAMSUNG satış sonrası servisine başvurun.

# Başvuru Bilgileri

## Erişim Kodları

Telefonunuz ve SIM kartı tarafından kullanılan birçok erişim kodu vardır. Bu kodlar, telefonu izinsiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Erişim kodları (PUK ve PUK2 kodları dışında),

**Güvenlik Ayarları** menü seçenekleri (5-3) kullanılarak değiştirilebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 94.

## Telefon Şifresi

Bu güvenlik kodu, telefonun izinsiz kullanımına olanak vermemek için ayarlanabilir. 0000 güvenlik kodu, standart olarak fabrikada ayarlanır. Ancak telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce bu kodu değiştirmeniz önerilir. Yeni kodu gizli ve telefondan ayrı güvenli bir yerde tutun.

Arka arkaya beş kez yanlış güvenlik kodu girerseniz, telefon doğru kodu sonraki beş dakika boyunca kabul etmeyecektir.

## PIN kodu

PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodu, SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. PIN kodu genellikle SIM kartla birlikte verilir. PIN kod isteği etkinleştirildiğinde (**Menü 5-3-1**), telefonun her açılışında bu kod sorulur.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz, PUK kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Yeni bir PIN kodu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Yeni PIN kodunu tekrar girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

## PIN2 kodu

Bazı SIM kartlarıyla birlikte verilen PIN2 kodu, arama ücreti sayaçları gibi özel fonksiyonlara erişim için gereklidir. Bu fonksiyonlar yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN2 kodu girerseniz, PUK2 kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Yeni bir PIN2 kodu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Yeni PIN2 kodunu tekrar girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

## PUK kodu

PUK (Kişisel Kilit Anahtarı) kodu, devre dışı kalan bir PIN kodunu değiştirmek için gereklidir. PUK kodu SIM kart ile birlikte verilebilir. Verilmediyse, yerel servis sağlayıcınıza başvurun. Arka arkaya on kez yanlış PUK kodu girerseniz, SIM kartı artık kullanılamaz. Yeni bir kart için servis sağlayıcınıza başvurun. PUK kodunu değiştiremezsiniz. Kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

## PUK2 kodu

Bazı SIM kartlarıyla birlikte verilen PUK2 kodu, devre dışı kalan bir PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Arka arkaya on kez yanlış PUK2 kodu girerseniz, PIN2 kodu gerektiren fonksiyonları kullanamazsınız. Yeni bir kart için servis sağlayıcınıza başvurun. PUK2 kodunu değiştiremezsiniz. Kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

## Engelleme Şifresi

Arama Engelleme fonksiyonunu kullanmak için 4 basamaklı engelleme şifresi gerekir. Şifreyi, bu fonksiyona abone olurken servis sağlayıcınızdan alırsınız.

## Batarya Kullanımı

Telefonunuz, şarj edilebilir bir Li-ion standart batarya ile çalışır.

Aşağıdaki bataryalar da kullanılabilir (ayrıntılı bilgi için yetkili SAMSUNG satıcınıza başvurun):

- İnce batarya
- Standart batarya

## Batarya Kullanımı Hakkında Güvenlik Önlemleri

- Hiçbir zaman herhangi bir şekilde hasar görmüş şarj cihazı veya batarya kullanmayın.
- Bataryayı yalnızca kendi amacı doğrultusunda kullanın.
- Telefonu şebekenin baz istasyonu yakınında kullanıyorsanız, daha az güç harcar; konuşma ve bekleme süreleri, hücresel şebekedeki sinyal gücü ve şebeke operatörü tarafından belirlenen parametreler tarafından büyük ölçüde etkilenir.
- Batarya şarj süreleri, kalan batarya şarjına ve kullanılan batarya ve şarj aygıtının tipine bağlıdır. Batarya, yüzlerce defa şarj edilebilir ve boşalabilir, ancak gittikçe yıpranır. Çalışma süresi (konuşma ve bekleme süresi), fark edilir derecede normalin altına düştüğünde, yeni bir batarya almanız gerekir.
- Kullanılmadan bırakılırsa, tam olarak şarj edilmiş bir batarya, zamanla kendiliğinden boşalır.

- Yalnızca Samsung onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca Samsung onaylı şarj aygıtlarıyla şarj edin. Bir şarj aygıtını, kullanımda değilken, güç kaynağından ayırın. Aşırı şarj ömrünü kısaltabileceğinden, bataryayı bir haftadan daha uzun bir süre şarj aygıtına bağlı bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar, bataryanızın şarj kapasitesini etkiler. Önce soğuması veya ısınması gerekebilir.
- Kapasitesini ve ömrünü kısaltacağınızdan, bataryayı, yaz veya kış şartlarında bir otomobil gibi sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın. Bataryayı her zaman oda sıcaklığında tutmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bir bataryanın takılı olduğu telefon, batarya tam olarak şarj edilmiş bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion bataryalar, özellikle 0 °C (32 °F) altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Madeni bir nesne (bozuk para, atış veya kalem), bataryanın + ve – kutupları (bataryanın arka kısmındaki madeni parçalar) arasında doğrudan bağlantıya neden olduğunda kazayla kısa devre meydana gelebilir. (Örneğin, cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız.) Kutuplarda kısa devre olması, bataryaya veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Kullanılmış bataryaları bölgenizde geçerli yasalara uygun bir şekilde elden çıkarın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Bataryaları ateşe atmayın.

## Güvenlik Bilgileri

### Yol Güvenliği

- Unutmayın, yol güvenliği her şeyden önce gelir!
- Cep telefonu elinizdeyken araç kullanmayın. Konuşma yapmadan önce her zaman aracı park edin.
- Telefonun, bir çarpışma veya ani fren durumunda düşme veya kırılmayla karşılaşmayacağından ve güvenli bir yerde olduğundan emin olun.
- Devlet karayollarında aracın ışıklarını veya korumasını yöneten uyarı aygıtlarının kullanımı yasaktır.
- Telefonun araca montajını veya araçta servisini yalnızca yetkili kişiler yapabilir. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve aygıt için verilmiş garantiyi geçersiz kılabilir.
- Elektronik yakıt enjeksiyonu, ABS fren sistemleri, elektronik rota kontrolü veya diğer her türlü elektronik sistem, radyo sinyallerinden yeterince korunmadığı için fonksiyonunu yerine getirmeyecebilir. Aracınızdaki tüm cep telefonu donanımının doğru şekilde takılı olup olmadığını ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

## Çalışma Ortamı

- Herhangi bir alanda yürürlükte olan özel yönetmelikleri takip etmeyi unutmayın ve her zaman cep telefonu kullanımı yasak olduğunda veya etkileşime/tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin hastanede) telefonunuzu kapalı tutun.
- Cep telefonları da dahil olmak üzere tüm radyo yayın aygıtlarının kullanımı, gerektiği şekilde korunmayan tıbbi aygıtlarla etkileşim yapabilir. Sorularınız olduğunda bir hekime veya tıbbi aygıtın üreticisine başvurun. Diğer elektronik donatılar da etkileşime açık olabilir.
- Başka taşınabilir radyo yayın aygıtlarında olduğu gibi, düzgün çalışma ve kişisel güvenlik açısından aygıtı yalnızca normal çalışma konumunda kullanmanız önerilir.
- GSM aktarım/çalışma devresinin, ışıltma aygıtları ve kalp pilleri üzerine etkisi araştırılmış ve bu kişisel tıbbi elektronik aygıtlara yakın kullanım ile ilişkili olası tehlikeler saptanmıştır.
- Benzin istasyonlarında telefonu daima kapatın. Yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya tesisleri veya patlama operasyonları yapılan yerlerde radyo aygıtları kullanımını kısıtlayıcı talimatlar olup olmadığını kontrol edin ve bunlara uyun.
- Telefonun, parçalarının veya aksesuarlarının bulunduğu yerde yanıcı sıvılar, gazlar veya patlayıcı maddeler bulundurmamayı ve taşımamayı.

- Uçakta cep telefonunuzu kapalı tutun. Cep telefonlarının uçakta kullanımı kurallara aykırıdır ve uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir veya hücresel şebekeye zarar verebilir. Bu talimatlara uymamak, suç sahibine verilen mobil telefon servislerinin geçici veya sürekli olarak durdurulmasına, yasal işlemlere veya her ikisine neden olabilir.

## Kullanım ve Bakım

Telefonunuz, üstün bir tasarımın ve işçiliğin ürünüdür ve özenli kullanım gerektirir. Aşağıdaki öneriler, garanti yükümlülüklerini yerine getirmeniz ve bu ürünü yıllarca güvenle kullanabilmeniz için size yardımcı olacaktır.

- Telefonu, parça ve aksesuarlarını küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde bulundurun.
- Telefonu kuru tutun. Yağış, nem ve mineral içeren sıvılar elektronik devrelerin paslanmasına yol açar.
- Parçaları hasar görebileceğinden, telefonu tozlu ve kirli ortamlarda kullanmayın ve saklamayın.
- Telefonu sıcak ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik aygıtların ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaların eğrilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu soğuk ortamlarda saklamayın. Telefon normal sıcaklığına kavuştuğunda, iç kısmında, elektronik devrelere zarar verebilecek olan nem oluşabilir.

- Telefonun içini açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerce açılması, telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin ve çarpmayın. Kaba kullanım elektronik devrelerin hasar görmesine neden olabilir.
- Telefonu temizlemek amacıyla kuvvetli kimyasal maddeler, temizleyici çözeltiler veya güçlü deterjanlar kullanmayın. İlk sabunlu suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Telefon veya aksesuarlarından biri doğru şekilde çalışmıyorsa, en yakındaki yetkili servis merkezine götürün. Oradaki personel size yardımcı olacak ve gerekiyorsa telefonun onarılmasını sağlayacaktır.

## Acil Aramalar

**Önemli!** Bu telefon diğer cep telefonları gibi, her durumda bağlantı garantisi veremeyen radyo sinyallerini, hücresel ve yer hattı şebekelerini ve kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanır. Bu yüzden, acil iletişimler (örneğin, tıbbi acil durumlar) için hiçbir zaman yalnızca cep telefonuna güvenmeyin.

Arama yapabilmeniz veya ulaşılabilmeniz için telefonun açık olması ve yeterli hücresel sinyal gücü olan bir servis bölgesinde bulunması gerektiğini unutmayın.

Hücresel telefon şebekelerinin tümünde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğunda acil arama yapılamayabilir. Bölgenizdeki mobil servis sağlayıcılarından bilgi alın.

# Sözlük

Bu kitapçıkta kullanılan teknik terimleri ve kısaltmaları anlayabilmenize ve cep telefonunuzun özelliklerinden tam olarak yararlanabilmenize yardımcı olmak için aşağıda bazı açıklamalar yapılmıştır.

## Aktif Kapak

Telefonun kapağı açıldığında hemen sesli arama veya sesli komut kullanma olanağı.

## ALS (Alternatif Hat Servisi)

ALS bir SIM kartında iki farklı hat kullanabilme özelliği sunar. Bu servisi kullanarak iki hattı da, istediğiniz şekilde arama yapmak ve arama almak için kullanabilirsiniz.

## Arama Engelleme

Giden ve gelen aramaları kısıtlama özelliği.

## Arama Aktarma

Aramaları başka bir cep telefonu veya sabit telefon hattına yönlendirme özelliği.

## Arama Bekletme

Bir aramayı, başka bir aramayı cevaplarken veya başka bir arama yaparken beklemeye alma özelliği. İstedikinizde iki arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

## Arama Bekletme

Bir arama sırasında, kullanıcılara başka bir aramanın geldiğini bildirme özelliği.

## GSM (Küresel Mobil İletişim Sistemi)

Farklı şebeke operatörleri arasında uyumluluğu garanti eden uluslararası hücresel iletişim standardı. GSM, Avrupa ülkelerinin çoğunu ve dünyanın diğer birçok bölgesini kapsamaktadır.

## Hat Kimliği Servisleri

Abonelere, arayanların telefon numaralarını gösterme veya gizleme olanağı veren servis.

## Konferans Arama

Beş kişiye kadar katılımcıyla oluşan bir konferans görüşmesi oluşturma özelliği.

## Telefon Şifresi

Her açıldığında telefonu otomatik olarak kilitleme seçeneğini ayarladığınızda, kilidi kaldırmak için kullanılan güvenlik kodu.

## PIN (Kişisel Kimlik Numarası) Kodu

Telefonu/SIM kartı izinsiz kullanıma karşı koruyan güvenlik kodu. PIN kodu, servis sağlayıcısı tarafından SIM kartıyla birlikte verilir. 4 – 8 haneli bir numara olabilir ve istenildiğinde değiştirilebilir.

## PUK (PIN Kilit Anahtarı) Kodu

Üç kez arka arkaya hatalı PIN kodu girildiğinde kilitlenen telefonun kilidini açmak için kullanılan güvenlik kodu. Sekiz haneli numara, servis sağlayıcı tarafından SIM kartıyla birlikte verilir.

## Dolaşım

Telefonunuzun yurt dışındayken (örneğin seyahat-  
teyken) kullanımı.

## SIM (Abone Kimlik Modülü)

Telefonun çalışması için gereken tüm bilginin saklandığı bir bilgisayar yongası içeren kart (şebeke ve hafıza bilgisi, abonenin kişisel bilgileri). SIM kartı, telefonun arka kısmındaki küçük bir yuvaya yerleştirilir ve batarya tarafından korunur.

## SMS (Kısa Mesaj Servisi)

Karşıdaki kişiyle konuşma gereği olmadan aboneler arasında mesaj gönderme ve almaya olanak veren şebeke servisi. Oluşturulan veya alınan mesaj (en çok 160 karakter uzunluğunda), görüntülenebilir, alınabilir, düzeltilebilir veya gönderilebilir.

## Seçenek Tuşları



Kullanım amaçları:

- Kullanmakta olduğunuz fonksiyona bağlı olarak değişir
- İlgili tuşun hemen üstünde, ekranın alt satırında gösterilir

## Telesekreter (Sesli Mesaj)

Ulaşılamadığınız zaman aramalarınızı otomatik olarak cevaplayan, açılış notu veren (isterseniz kendi sesinizle) ve not kaydeden bilgisayar destekli cevaplama servisi.

## A

Acil aramalar • 132  
 Açılış Mesajı • 78  
 Açma/kapatma • 20  
 Ajanda (6-1) • 99  
 Aksesuarlar 7  
 Aktif Hat • 83  
 Aktif Kapak • 82  
 Alarm (6-2) • 101  
 ALS • 119  
 Arama • 22  
   ses • 23; 67  
 Arama aktarma • 84  
 Arama Bekletme • 31; 89  
 Arama Engelleme • 87  
 Arama süreleri • 56  
 Arama Süresi (1-4) • 56  
 Arama Ücreti (1-5) • 57  
 Aramalar  
   acil • 132  
   aktarma • 84  
   bekleme • 89  
   bekletme • 30  
   bitirme • 23  
   cevaplama • 25  
   cevapsız • 26; 55  
   engelleme • 87  
   gelen (1-2) • 55  
   giden (1-3) • 56  
   ikinci aramayı cevaplama • 31  
   kayıtlar (1) • 55  
   konferans • 32  
   rehberde numara arama • 40  
   rehberden • 23  
   süre (1-4) • 56  
   uluslararası • 22  
   ücret (1-5) • 57  
   yapma • 22  
 Arayan Kimliği • 82  
 Ayarlar (2-5) • 62  
   güvenlik (5-3) • 94  
   sıfırla • 83  
   telefon (5-1) • 78  
 Ayarlar (5-1) • 78  
 Ayarları Sıfırla • 83  
 Aydınlatma • 13; 80

## B

Bağlanma (2-1) • 58  
 Bağlantı Tonu (4-9) • 77  
 Bakım • 131  
   şifre değiştirme • 95  
 Başvuru bilgileri • 124  
 Bataryalar  
   önlemler • 127  
   önlemler • 127  
   şarj etme • 17  
   takma • 15  
   zayıf batarya göstergesi • 19  
 Bataryayı şarj etme • 17  
 Besteleyici (4-2) • 73  
 Bilgi numaraları • 41

## C

Cevapsız aramalar (1-1) • 55  
 görüntüleme • 26; 55  
 numarayı düzeltme • 27  
 silme • 27  
 CUG (9-2) • 92

## D

Dakika Uyarısı (4-8) • 77  
 Dil • 79  
 Dış ekran • 9; 13  
   genel görünüm • 8  
   semboller • 12  
 Dolaşım • 135  
 Dünya Saatleri (6-6) • 107  
 Düzenleyici (6) • 99

## E

Engelleme  
   arama • 87  
   şifre • 126  
 Erişim kodları • 124

## F

FDN Modu • 96  
 Fonksiyon/seçenek seçimi • 49  
 Fonksiyonlar  
   seçme • 49

**G**

- Gelen Aramalar (1-2) • 55
- Giden Aramalar (1-3) • 56
- Giriş modu
  - ayarlar • 79
  - değiştirme • 43
- Güvenlik
  - bataryalar • 127
  - bilgi • 129
  - önlemler • 5
- Güvenlik Ayarları (5-3) • 94

**H**

- Harfler
  - girme • 42
- Hat Kimliği • 91
- Hata Uyarı Tonu (4-7) • 77
- Hazır Mesaj Listesi (2-4) • 62
- Hesap Makinesi (6-3) • 103

**i**

- İkinci arama • 31
- İnternet • 113
- İsimler
  - bulma/arama • 40
  - girme • 42
  - kaydetme • 35
- İş Listesi (6-4) • 105

**K**

- Kapalı Kullanıcı Grubu • 92
- Karakterler
  - girme • 42
- Kayıt
  - notlar • 70
  - sesle arama isimleri • 68
  - sesle arama numaraları • 68
  - sesli komutlar • 70
  - teleşekreter mesajı • 71
- Kayıtlar
  - arama (1) • 55
- Kendi Numaram • 79
- Kilitleme

**S**

- SIM kart • 96
- telefon • 95

**K**

- Kimlik belirleme • 82
- Kişisel Kimlik Numarası • Bkz: PIN
- Konferans görüşmesi
  - katılımcıyı çıkarma • 32
  - kayıt • 68
  - özel görüşme • 32
  - yapma • 31
- Kontrast • 97
- Kulaklık ses seviyesi • 24
- Kulaklıklı mikrofon • 21
- Kullanıcı grupları • 92

**L**

- LCD (5-4) • 97
- ayarlar • 97
- ekran • 11

**M**

- Menü
  - kaydırma • 51
  - yapı • 52
- Mesaj Tonu (4-6) • 76
- Mesaj Yaz (2-3) • 61
- Mesajlar • 58
  - açılış • 78
  - ayarlar (2-5) • 62
  - hazır (2-4) • 62
  - okuma • 59
  - resim (2-7) • 65
  - sesli mesaj (2-1) • 58
  - şebeke yayını (2-6) • 63
  - yazma (2-3) • 61
  - zili sesi tonu • 72
- Mesajları Oku (2-2) • 59
- Metin
  - dil • 79
  - giriş modları • 42
  - girme • 42

- Metin giriş • 42
- Mikrofonu kapatma • 28

**N**

- Notları tekrar dinleme • 71
- Numara
  - arama • 82
  - bulma/arama • 40
  - kaydetme • 35
  - numaram • 79
  - sesle arama • 23; 67

**O**

- Otomatik Cevaplama • 81
- Otomatik Tekrar Arama • 81
- Oyunlar (7) • 109

**P**

- PIN • 125
  - değiştirme • 95
  - denetleme • 94
- PIN • 95
- PIN2 • 125
  - değiştirme • 96
- PIN2 • 96
- PUK • 126

**R**

- Rehber • 35
  - arama • 40
  - arama yapma • 22; 40
  - dinleme • 37
  - kaydedilen isimleri
  - kayıtlı isimleri silme • 37
  - numara düzeltme • 38
  - numara kopyalama • 38
  - numaraları silme • 38
  - numaraları yapıdırma • 37
  - numaraları/ isimleri kaydetme • 35
  - ses kaydı • 37
- Rehberdeki numaraları kopyalama • 38
- Rehberdeki numaraları yapıdırma • 37

**S**

- Saat (6-7) • 108
  - ayarlar • 108
  - dünya saatleri (6-6) • 107
- Sabit Arama Numarası modu • 96
- Satış Paketindekiler • 7
- Seçenekler
  - seçme • 49
- Servis dizini • 39
- Servis ışığı • 14; 81
- Ses dili
  - seçme • 79
- Ses fonksiyonları (3) • 67
- Ses Seviyesi
  - ayarlar • 24
  - zili sesini seçme (4-3) • 75
- Sesle arama (3-1) • 21; 67
  - etkinleştirme • 68
  - kaydedilen isimleri
  - /numaraları çalma • 69
  - numaraları silme • 69
- Sesli komut (3-2) • 70
- Sesli mesaj (2-1)
  - bağlanma • 58
  - teleşekreter numarası • 59
- Sesli Not (3-3) • 70
  - kayıt • 71
  - silme • 71
  - tekrar dinleme • 71
- Sessiz
  - mikrofon • 28
  - tuş sesleri • 34
- Seyahat şarj cihazı • 17
- Silme
  - cevapsız aramalar • 26
  - melodi • 74
  - mesajlar • 60
  - rehber girdileri • 38
  - sesle arama numaraları • 69
  - sesli komutlar • 70
  - sesli notlar • 71
- SIM kart
  - kilitleme • 96
  - takma • 15
- SIM Kiliti • 96

Simgeler • 12  
 SMS mesajları • 34  
 Son numarayı tekrar arama • 23  
 Sorun giderme • 121  
 Sözlük • 133  
 Şebeke Seçme • 90  
 Şebeke Servisleri (5-2) • 84  
 Şebeke Yayınları (2-6) • 63  
 Şifre  
 değiştirme • 95  
 engelleme • 126  
 telefon • 124

## T

Takvim (6-5) • 106  
 Tarayıcı Ayarları (5-5) • 98  
 Tarihi ayarlama (6-7) • 108  
 Tek Tuşla Cevap • 80  
 Tekrar arama  
 otomatik • 81  
 son numara • 23  
 Telefon  
 genel görünümü • 8  
 kilit • 95  
 şifre • 124  
 Telesekreter Numarası • 59  
 Telesekretere  
 Ton  
 bağlantı (4-9) • 77  
 hata uyarısı (4-7) • 77  
 mesaj (4-6) • 76  
 tuş takımı (4-5) • 76  
 zil sesi (4-1) • 72  
 Tuşlar  
 konum • 8  
 amaç • 9  
 Tuş sesleri  
 ayarlama • 24  
 gönderme • 34  
 kapatma • 34  
 seçme • 76  
 Tuş seslerini gönderme • 34  
 Tuş Takımı Tonu (4-5) • 76

## U

Uluslararası aramalar • 22  
 Uyarı Tipi (4-4) • 75

## W

WWW Servisleri (8) • 113

## Z

Zayıf batarya göstergesi • 19  
 Zil Sesi Seviyesi (4-3) • 75  
 Zil Sesi Tonu (4-1) • 72

### SGH-T100 GSM Telefon Hızlı Başvuru Kartı

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menü Fonksiyonuna Erişim | <p>① <b>Menü</b> seçeneğe tuşuna basın.</p> <p>② İsteddiğiniz menüye ulaşmaya dek (← veya →) tuşuyla menü listesinde ilerleyin.</p> <p>③ <b>Seç</b> seçeneğe tuşuna basın.</p> <p>④ İsteddiğiniz seçenek seçilinceye dek (← veya →) tuşuyla ayar seçenekleri listesinde ilerleyin.</p> <p>⑤ Onaylamak için <b>Tamam</b> seçeneğe tuşuna basın.</p> |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

• Seçenek tuşlarının (← ve →) her biri, üzerindeki metinle (ekranın alt satırında) gösterilen fonksiyonu gerçekleştirir.

 tuşunu basılı tutun.

Açma/Kapatma

(Doğrudan Arama)

① Numarayı girin.  
 ② tuşuna basın.

(Sesle Arama)  
 İsmi kaydedilmiş ve **Aktif Kapak** menü seçeneğinin (5-1-10) **Sesle Arama**'ya ayarlanmış olması gerekir.

① Telefonu açın.  
 ② İsmi söyleyin.

 tuşuna kısaca basın.

Aramayı Bitirme



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aramayı<br>Cevaplama                 | Telefonu açın veya<br>tuşuna basın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ses<br>Seviyesini<br>Ayarlama        | Telefonun sol tarafındaki<br>ses seviyesi tuşuna basın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rehbere<br>Numara<br>Kaydette        | <ol style="list-style-type: none"> <li>① Numarayı girin.</li> <li>② <b>Kaydet</b> seçeneğe tuşuna basın.</li> <li>③ İsmi girin.</li> <li>④ <b>Kaydet</b> seçeneğe tuşuna basın.</li> <li>⑤ Gerekliyse kayıt yerini değiştirin.</li> <li>⑥ <b>Tamam</b> seçeneğe tuşuna basın.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rehberden<br>Numara<br>Bulma         | <ol style="list-style-type: none"> <li>① <b>Rehber</b> seçeneğe tuşuna basın.</li> <li>② İsmi'nin baş harfini girin.</li> <li>③ <b>Tara</b> seçeneğe tuşuna basın.</li> <li>④ İsimleri gözden geçirmek için  veya  tuşuna basın.</li> <li>⑤ Arama yapmak için  tuşuna basın.</li> </ol> |
| Sesle Arama<br>İçin İsim<br>Kaydette | <ol style="list-style-type: none"> <li>① <b>Rehber</b> seçeneğe tuşuna basın.</li> <li>② <b>Seçenek</b> seçeneğe tuşuna basın.</li> <li>③ <b>Ses Kaydı</b> seçeneğini seçin.</li> <li>④ İsmi kaydedin ve yönergeleri uygulayın.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |